



Инструкция по монтажу скрытого бачка двойного смыва с доступом сверху и спереди

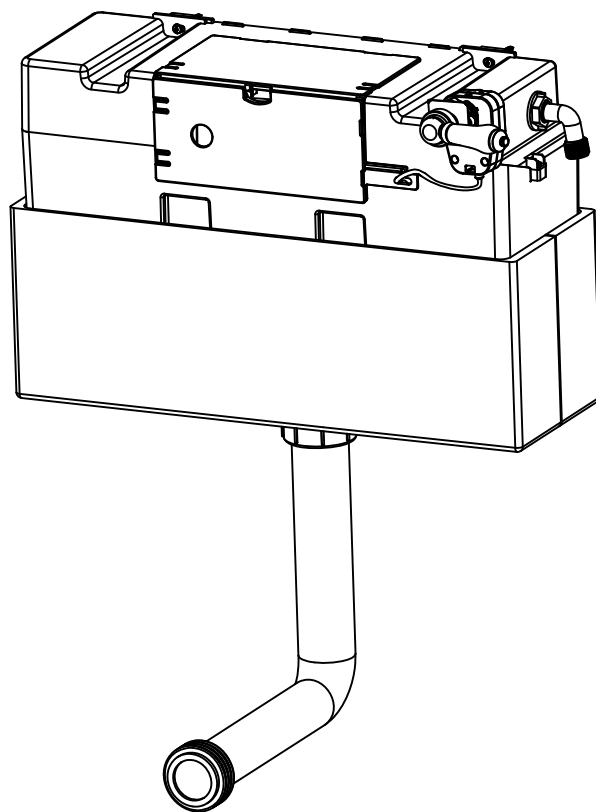

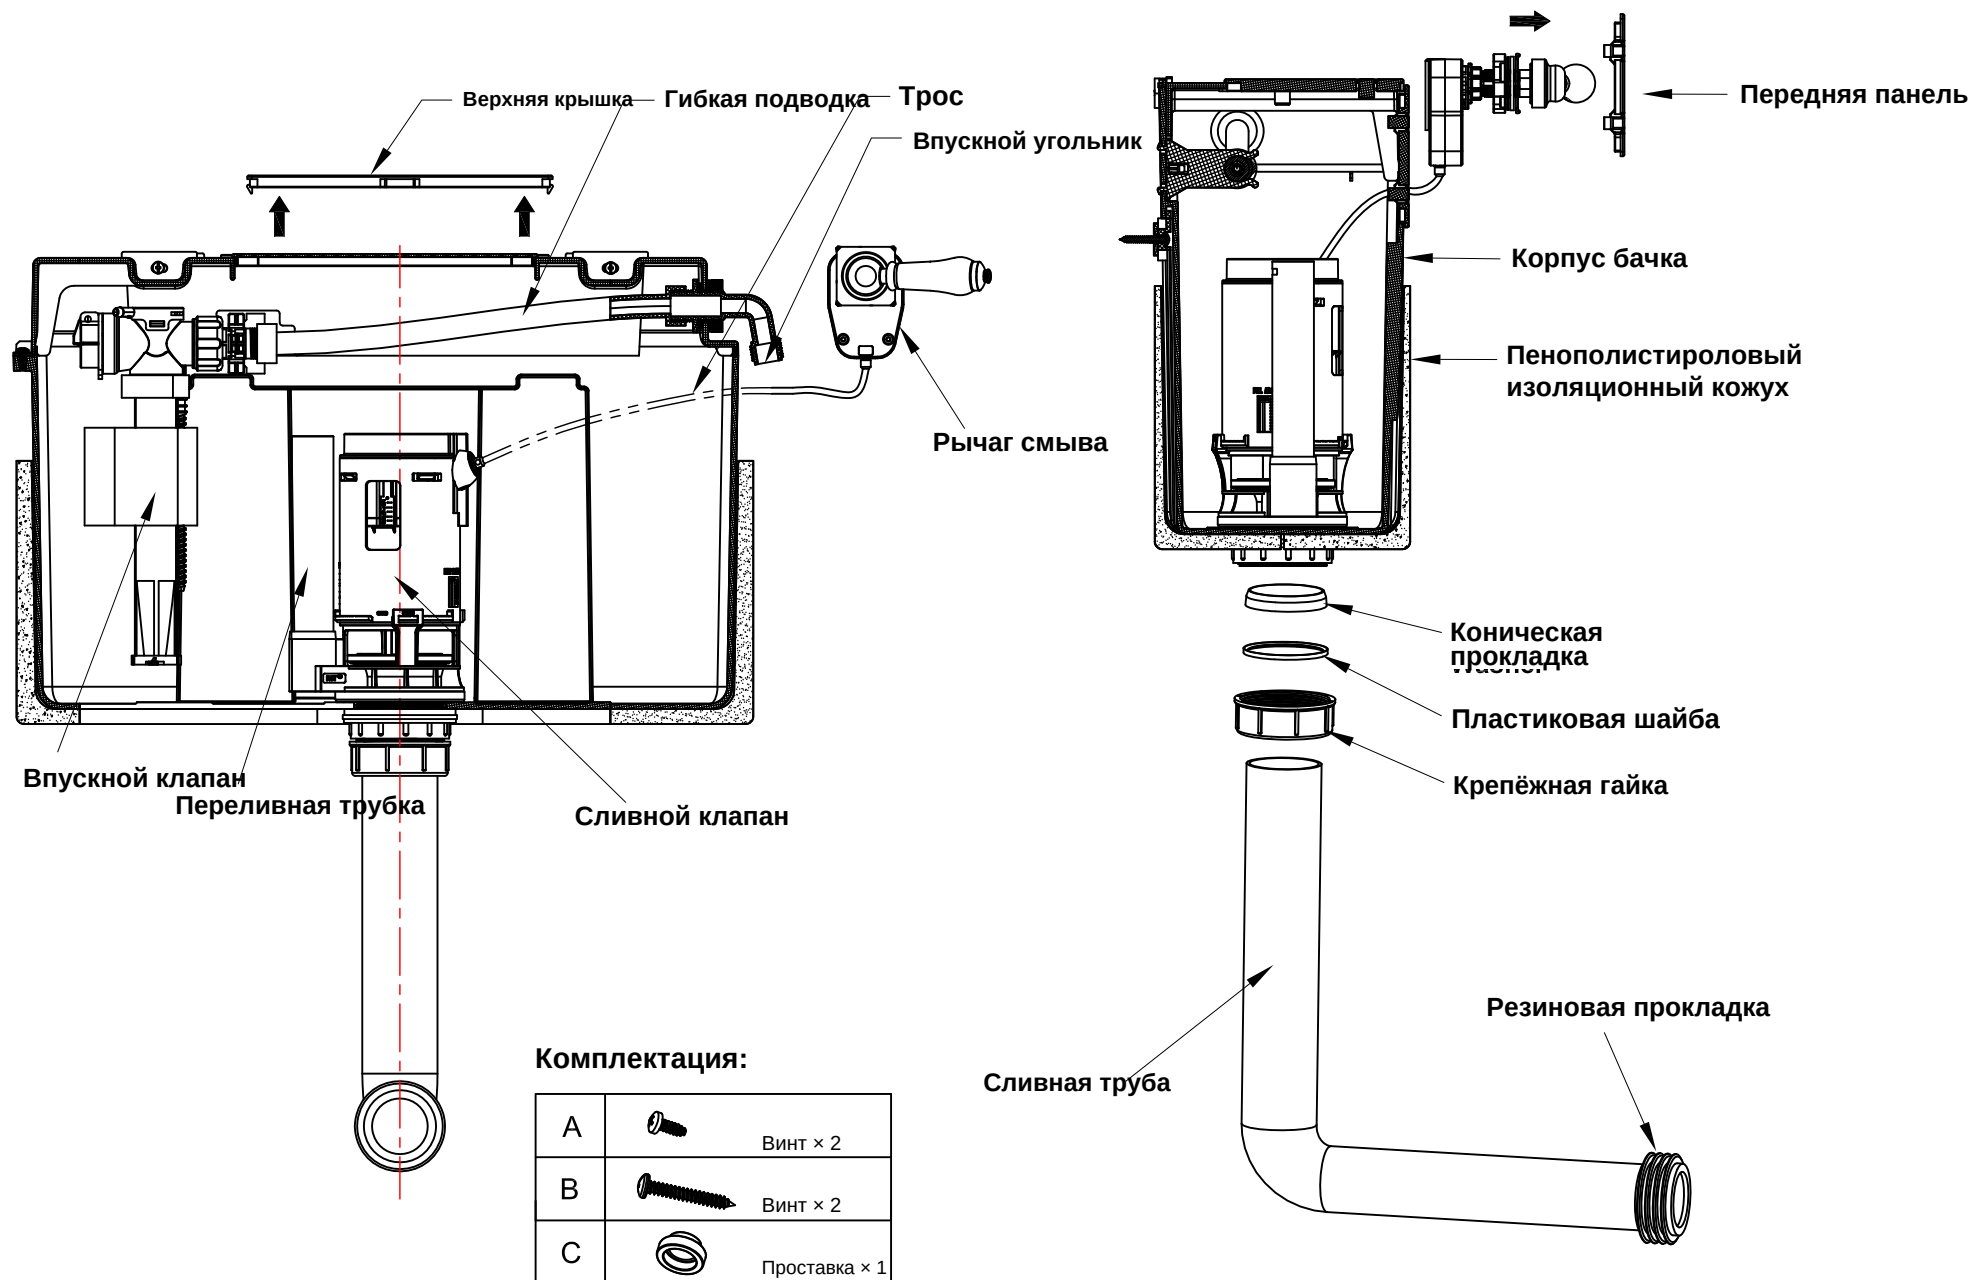

Настройка объёма смыва впускного и сливного клапанов

Впускной и сливной клапаны настроены на заводе на полный смыв 6,0 л и малый смыв 3,0 л.
Если заводскую настройку нужно изменить, следуйте приведённой ниже схеме.

**Полный смыв 6,0 л
Малый смыв 3,0 л**

Корпус впускного клапана

20mm

① ПОПЛАВОК МАЛОГО СМЫВА
5
4
3
2

② РЕГ. ПОЛНОГО СМЫВА
6
5
4
3
2
1

③ РЕГ. МАЛОГО СМЫВА
4
3
2
1

Корпус сливного клапана

① Поплавок малого смыва

② Регулятор полного смыва

③ Регулятор малого смыва

① Регулировка поплавка малого смыва:
Поплавок малого смыва установлен на 2 — объём смыва 3,0 л.
(в этом случае регулятор малого смыва также должен стоять на 3).

② Регулировка регулятора полного смыва:
Регулятор полного смыва установлен на 2 — объём смыва 6,0 л.

③ Регулировка регулятора малого смыва:
Регулятор малого смыва установлен на 5 — объём смыва 3,0 л.

**Полный смыв 4,5 л
Малый смыв 2,6 л**

Корпус впускного клапана

32mm

① ПОПЛАВОК МАЛОГО СМЫВА
5
4
3
2

② РЕГ. ПОЛНОГО СМЫВА
6
5
4
3
2
1

③ РЕГ. МАЛОГО СМЫВА
4
3
2
1

Корпус сливного клапана

Поплавок малого смыва

Регулятор полного смыва


Регулятор малого смыва

① Регулировка поплавка малого смыва:
Поплавок малого смыва установлен на 2 — объём смыва 2,6 л.
(в этом случае регулятор малого смыва также должен быть в положении «Full Open»).

② Регулировка регулятора полного смыва:
Регулятор полного смыва — в положении «Full Open», объём смыва 4,5 л.


③ Регулировка регулятора малого смыва:
Регулятор малого смыва установлен на 2 — объём смыва 2,6 л.

Подробнее см. разделы устранения неисправностей впускного и сливного клапанов (стр. 7 и 8).

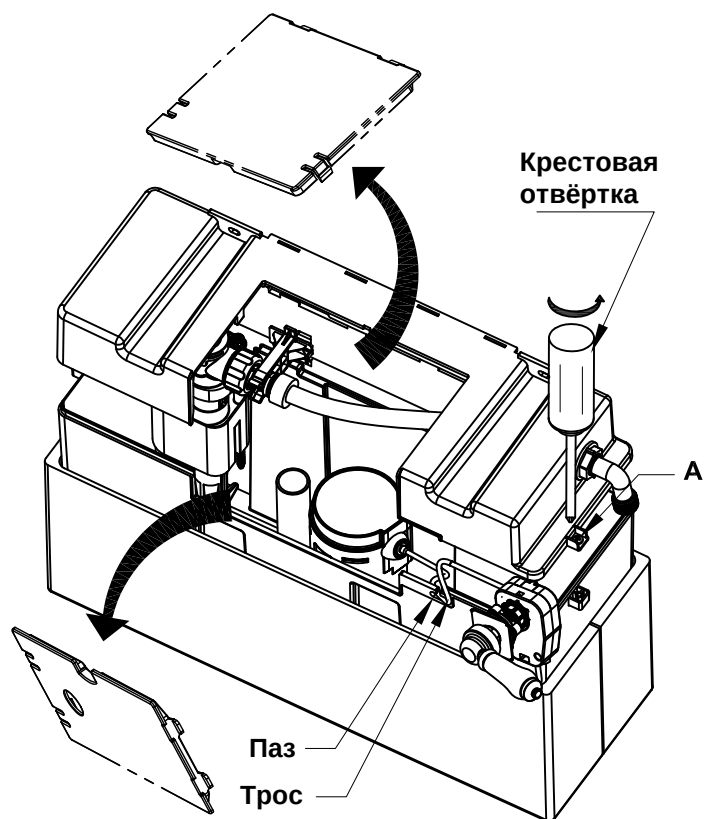

Примечание: убедитесь, что трос не перекручен и не заломлен.


1. Закрепите верхнюю часть бачка на нижней двумя прилагаемыми винтами.

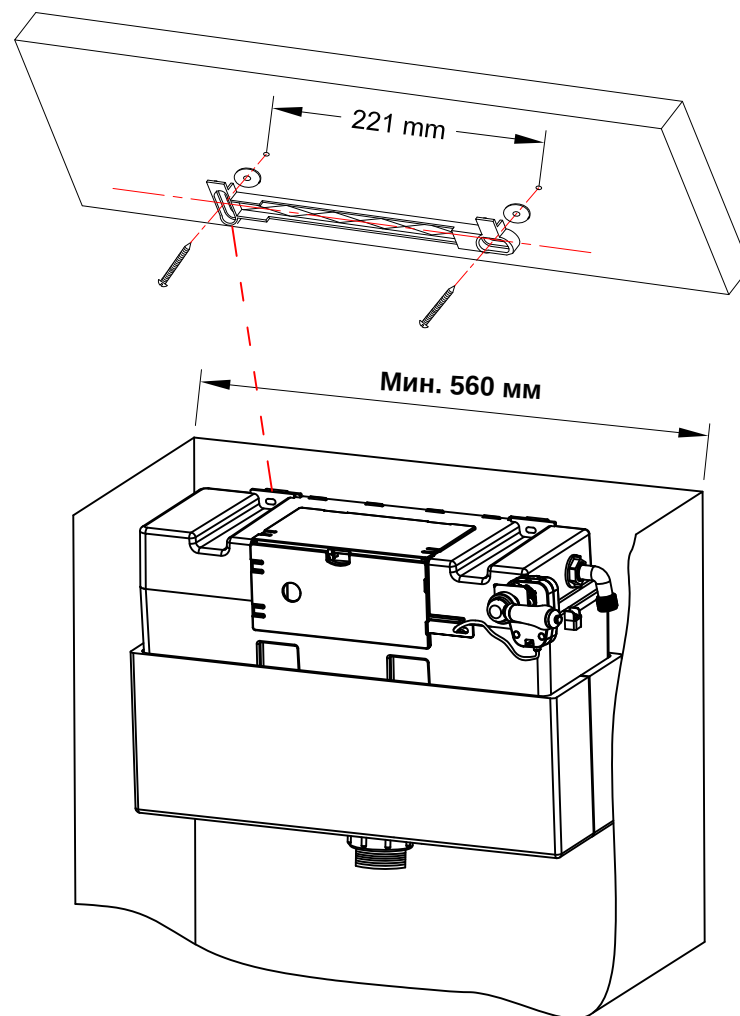


2. Учтите: минимальная ширина для этого бачка — 560 мм.

Закрепите подвесной кронштейн в заранее просверлённых отверстиях тумбы прилагаемыми шайбами и двумя винтами.

Установите бачок на кронштейн до фиксации.

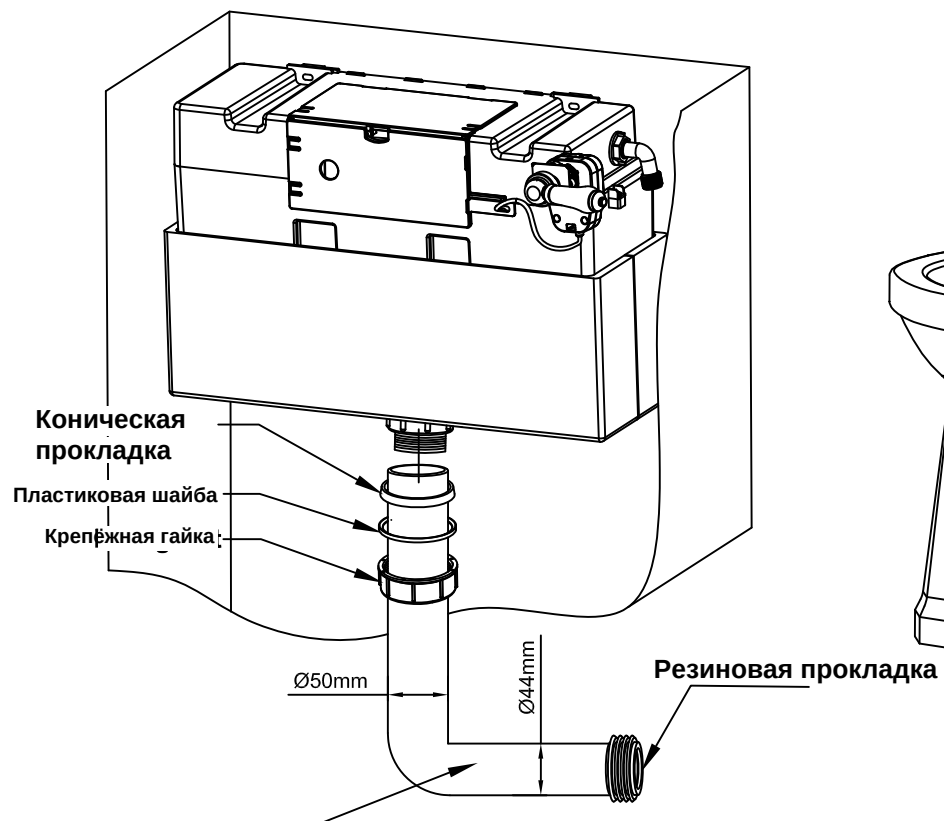

Примечание: при необходимости сливную трубу можно обрезать с обоих концов.

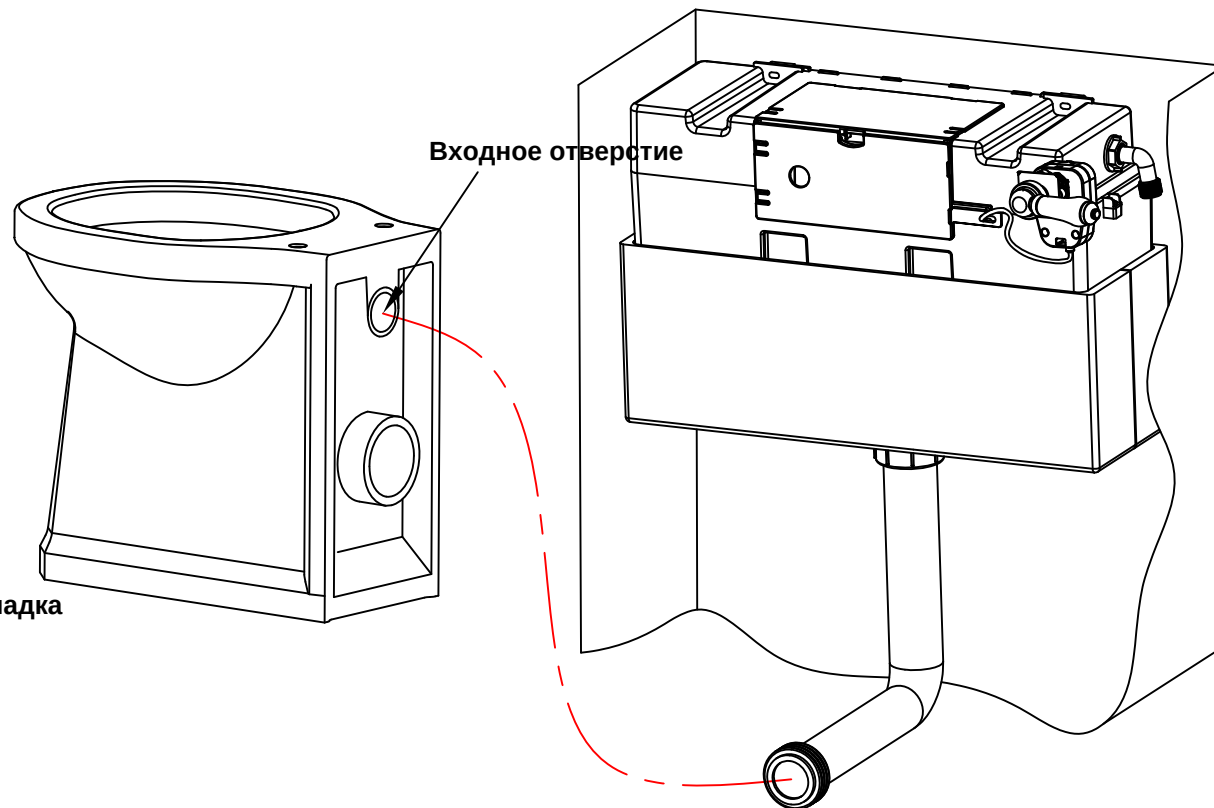





3. Наденьте крепёжную гайку, пластиковую шайбу и коническую прокладку на конец сливной трубы диаметром 50 мм.

Вставьте этот конец в основание сливного клапана.

Сдвиньте коническую прокладку и пластиковую шайбу к выпуску и от руки затяните крепёжную гайку.

Наденьте резиновую прокладку на другой конец сливной трубы.

4. Вставьте конец сливной трубы Ø44 во входное отверстие чаши, обеспечив герметичность резиновой прокладкой.

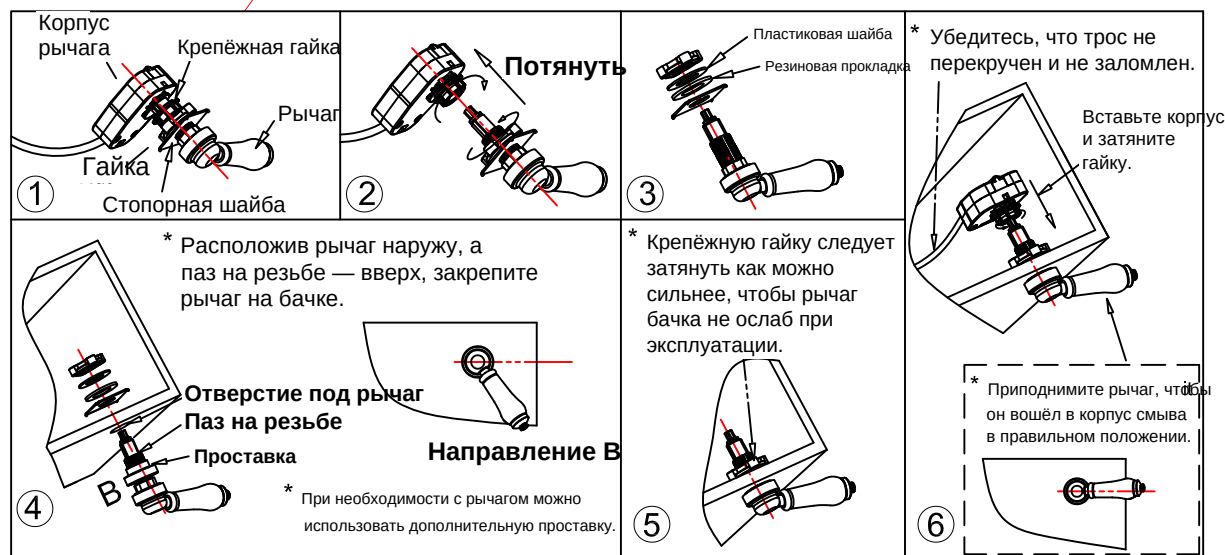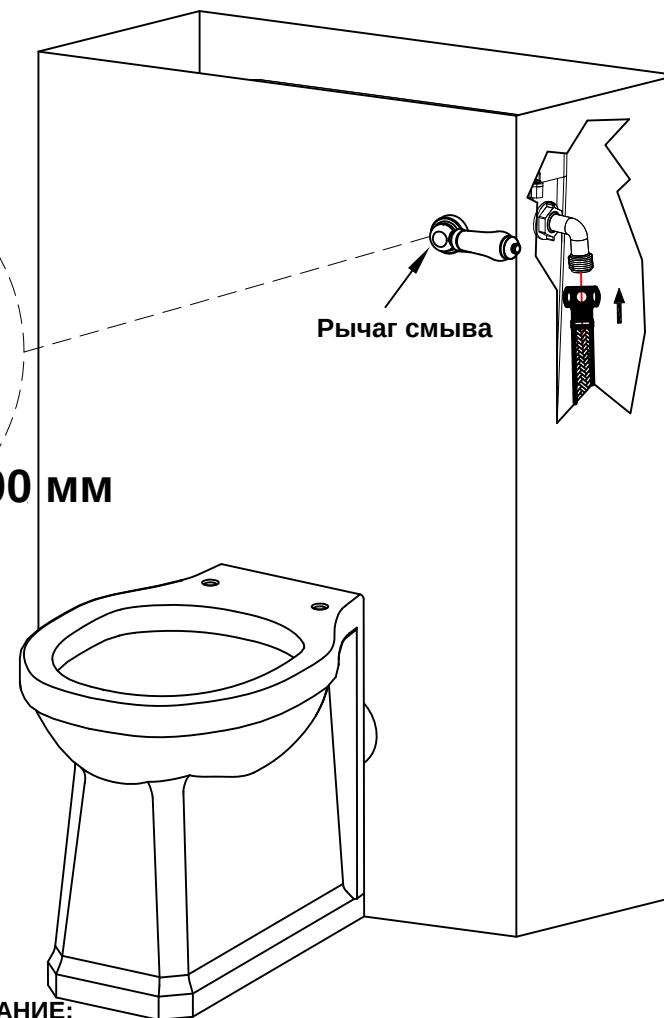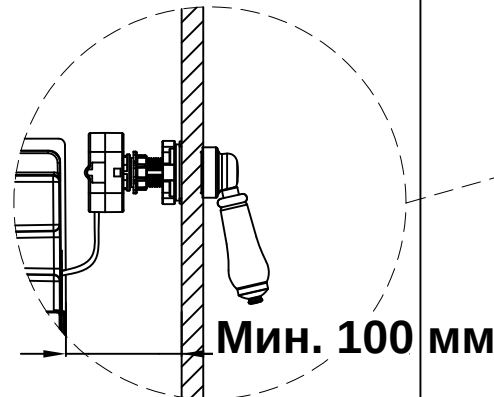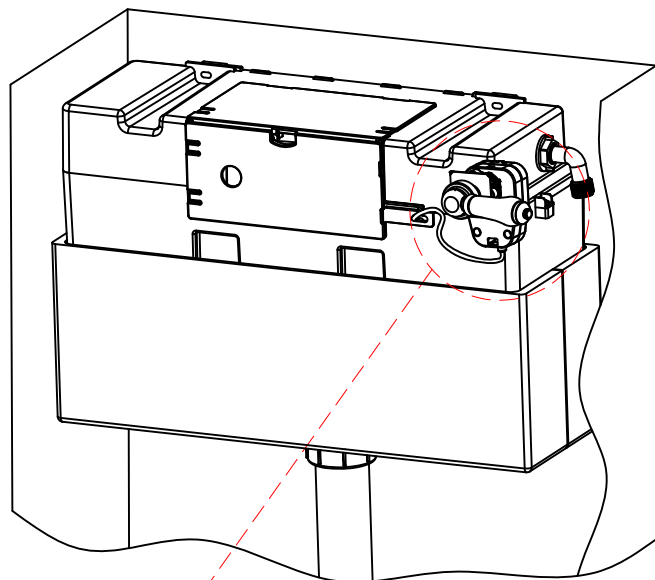

ПРИМЕЧАНИЕ:


Подключите подачу воды к впускному угольнику.

После монтажа проверьте правильность работы полного и малого смыва.

При появлении проблем см. раздел устранения неисправностей на стр. 7.


Доступ и обслуживание

I. Скрытый бачок с доступом сверху и спереди обслуживается как сверху, так и спереди.

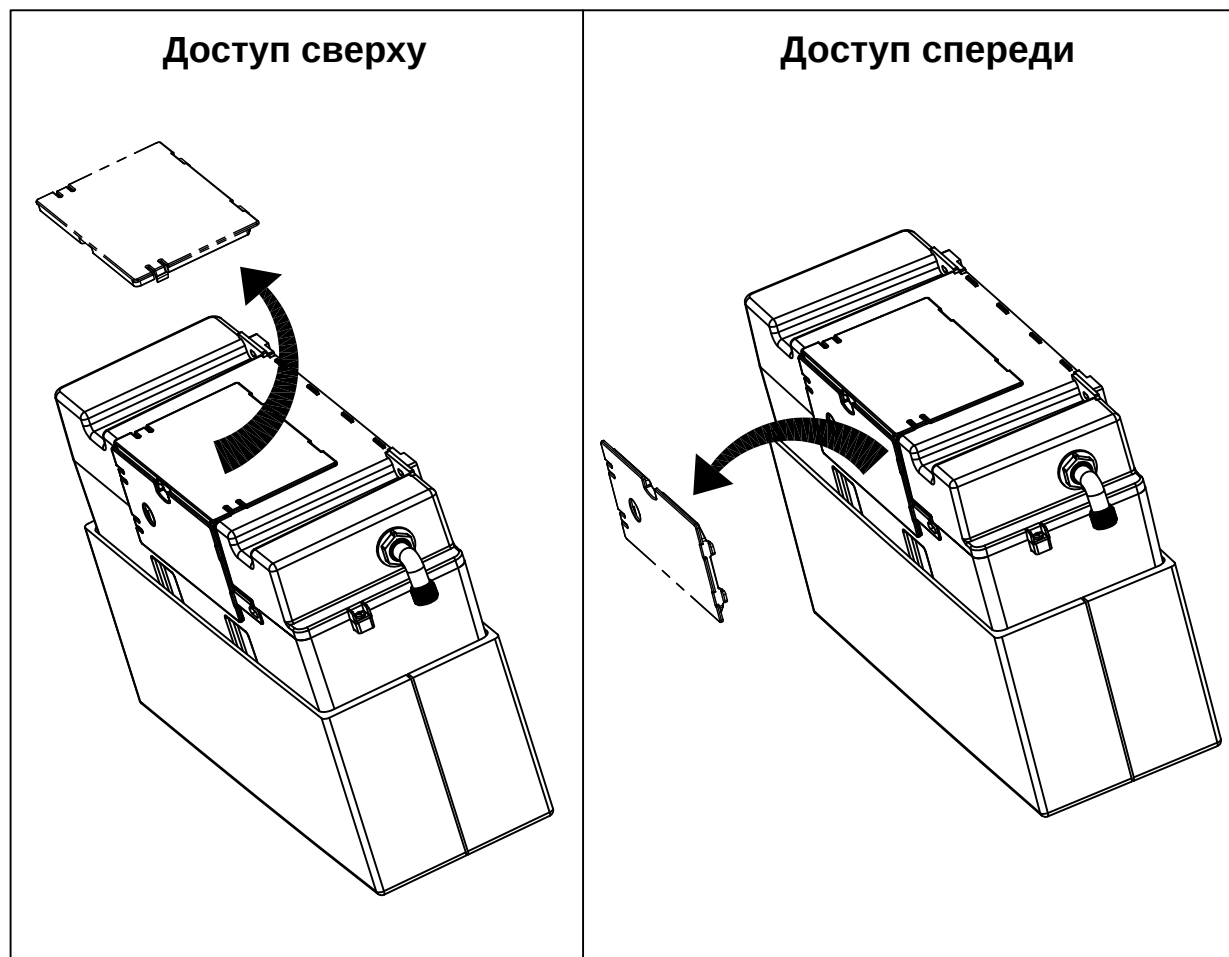

II. Для доступа к бачку при обслуживании выполните описанные ниже действия.

Перед обслуживанием подачу воды можно перекрыть, закрыв запорный вентиль.

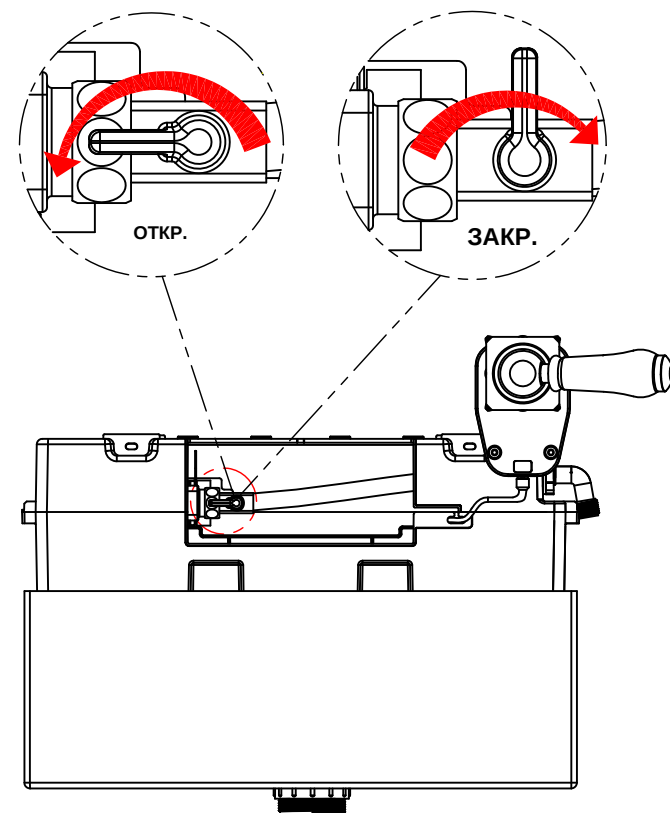

Монтаж впускного клапана и устранение неисправностей

I. Монтаж впускного клапана

1 Впускной угольник

Гибкая подводка
Прокладка

Присоедините впускной угольник с прокладкой к гибкой подводке.

2

Установите угольник в верхнюю крышку бачка. При необходимости измените угол угольника.

3

Гайка

Затяните крепёжную гайку на впускном угольнике.

4

Основание впускного клапана
Стяжка
Впускной клапан

Закрепите впускной клапан на основании и затяните стяжкой.

5

Корпус бачка

Закрепите основание клапана на корпусе бачка.

6

Отрегулируйте гибкую подводку так, чтобы запорный вентиль был обращён к передней стенке бачка.

Закройте верхнюю крышку бачка и соедините подводку с впускным клапаном.

7

Регулировочный шток
Переливная трубка

После завершения монтажа убедитесь, что все гайки надёжно затянуты.

Подключите подачу воды к впускному угольнику и откройте запорный вентиль.

Регулировка штока:
А: при вращении по часовой стрелке уровень воды и объём смыва увеличиваются.
В: при вращении против часовой стрелки уровень воды и объём смыва уменьшаются.

Дополнительно об очистке фильтра (очищайте периодически)

Впускной штуцер
Гайка

Перекройте подачу воды, отсоедините гибкую подводку. Ослабьте гайку и снимите впускной штуцер с клапана.

Фильтр

Извлеките фильтр из штуцера. Промойте фильтр.

Впускной штуцер
Гайка

Установите на место фильтр, впускной штуцер и подводку, затем завершите монтаж впускного клапана.


Примечание: 1. Убедитесь, что после монтажа поплавков движется свободно.
2. Перед подключением к бачку промойте трубопровод от грязи и примесей.

II. Устранение неисправностей впускного клапана


Неисправность	Причина	Решение
Неверный уровень воды	Неправильная регулировка.	Отрегулируйте уровень воды.
Впускной клапан не работает	Запорный вентиль закрыт.	Откройте запорный вентиль.
	Фильтр засорён.	Очистите фильтр между подводкой и впускным клапаном.
	Поплавков движется несвободно.	Переустановите впускной клапан.
Протечка	Ослабла крепёжная гайка клапана.	Затяните гайку.

Монтаж сливного клапана и устранение неисправностей

I. Монтаж сливного клапана

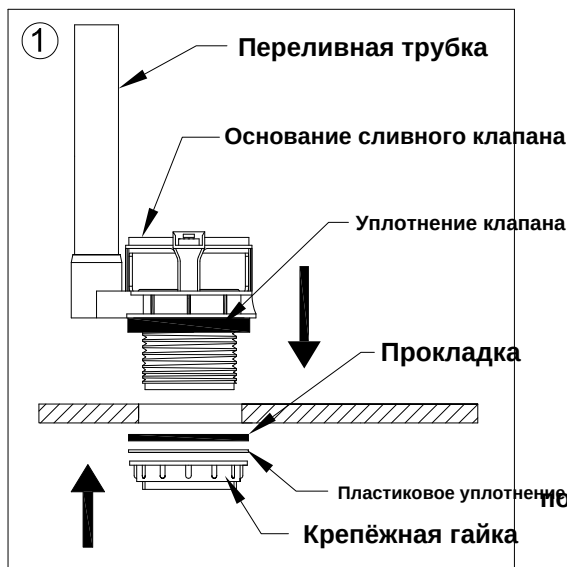

Вставьте основание сливного клапана с уплотнением в сливное отверстие бачка. Затяните крепёжной гайкой, зафиксировав уплотнения на месте.

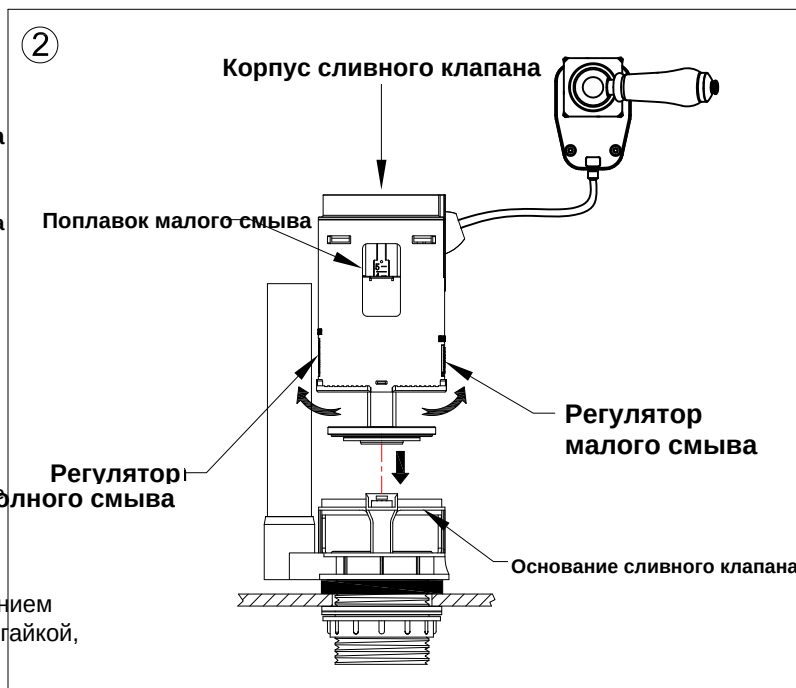

Вставьте корпус сливного клапана в основание, поворачивая его до фиксации на защёлке.

1. Регулировка поплавка малого смыва:

- ① Поплавок вверх — объём смыва уменьшается.
- ② Поплавок вниз — объём смыва увеличивается.

2. Регулировка регулятора полного смыва:

- ① Регулятор вверх — объём смыва уменьшается.
- ② Регулятор вниз — объём смыва увеличивается.

3. Регулировка регулятора малого смыва:

- ① Регулятор вверх — объём смыва уменьшается.
- ② Регулятор вниз — объём смыва увеличивается.

* Поплавок малого смыва — грубая регулировка объёма смыва.
Регулятор малого смыва — точная регулировка объёма смыва.

II. Устранение неисправностей сливного клапана

Неисправность	Причина	Решение
Протечка	1. Неправильный монтаж. 2. Основание сливного клапана неверно установлено на корпус. 3. Заклинил корпус сливного клапана.	1. Выполните монтаж заново по правильной процедуре. 2. Снимите и промойте корпус клапана.
Нет смыва, слабый смыв или малый объём смыва	Трос перекручен.	1. Расправьте трос. 2. Отрегулируйте корпус клапана.
Уровень воды малого смыва слишком высокий или низкий.	Уровень воды отрегулирован неверно.	Отрегулируйте уровень воды.

Примечание:

1. Внимательно прочитайте эту инструкцию, чтобы не повредить бачок и обеспечить правильный монтаж.
2. Не используйте в бачке отбеливатель и чистящие средства на его основе — они повреждают уплотнения. Мы не несём ответственности за неисправности, вызванные применением средств на основе отбеливателя.
3. Температура воды от +2 °C до +45 °C.
4. Давление воды от 0,2 до 8 бар.