


Beautifully
Traditional

ARCADE™

Свободностоящая душевая кабина Piccadilly (с вертикальной стойкой, душевой лейкой, ручным душем, шлангом и штангами для гидромассажа) - никель

ARC27

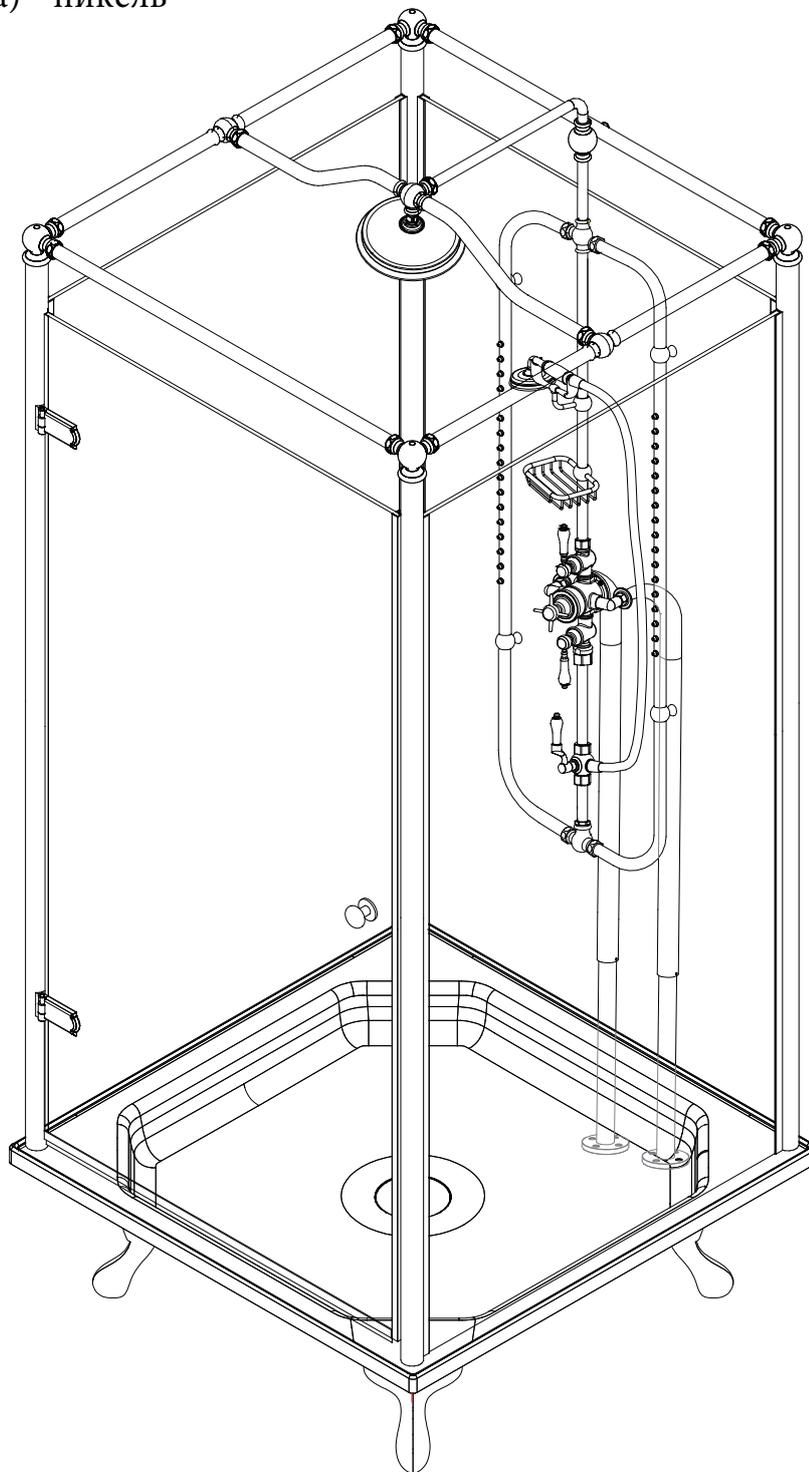

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

ВАЖНО - Прочитайте перед установкой

Перед установкой внимательно прочтите данную инструкцию и сохраните её для дальнейшего использования.

Тщательно проверьте содержимое упаковки перед тем, как начать установку. Компания Arcade не несет ответственность за издержки, связанные со снятием/переустановкой поврежденного оборудования. При обнаружении какого-либо брака материала или сборки необходимо немедленно сообщить об этом производителю. По полученной информации будут предприняты меры по устранению повреждений, если:

1. Производителю будут переданы все детали;
2. Душевое ограждение не подвергалось изменениям или не нарушалась его целостность;
3. Производитель был проинформирован обо всех повреждениях/нехватке деталей до начала установки.

Мы не несем ответственности за какие-либо дефекты, возникшие в результате неправильной установки.

Успешность установки, также как и функционирования ограждения, прежде всего, зависит от конструкции стен, к которым оно будет крепиться, а также от того, насколько они перпендикулярны и выровнены.


ОЧЕНЬ ВАЖНО



Для защиты покрытия на профили нанесена желтая защитная пленка. Не следует снимать ее до завершения установки.

Во время установки также рекомендуется надеть защитные перчатки (в комплекте). Это уменьшит образование пятен на душевом ограждении в процессе установки.

Все работы по укладке плитки и заливке раствором должны быть завершены, а душевой поддон должен быть закреплен на месте, отрегулирован и выровнен.

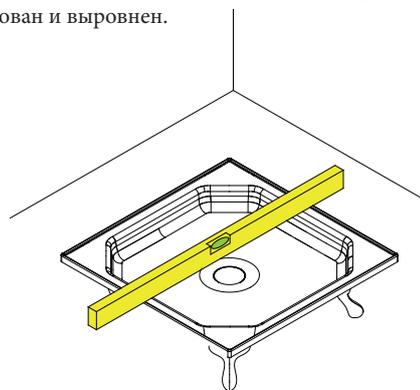

УСТАНОВКА - Советы и правила безопасности

Инструкция по установке предполагает обычные условия и способы использования.

Пожалуйста, следуйте инструкции по установке, относящейся к вашему типу ограждения.

Эта информация носит рекомендательный характер.

Надлежащий уход за изделием должен осуществляться при каждом использовании.

Из соображений здоровья и безопасности установку ограждения должны проводить два человека.

Обращайтесь со стеклом осторожно.

Хотя поставляемое стекло является прочным и безопасным (EN12150), при ударах оно, или рама, могут быть повреждены.

Осторожно!

При использовании электроинструментов всегда следуйте инструкции производителя.

Не пропитывайте ограждение у основания силиконовым герметиком, поскольку это не даст воде стекать обратно в поддон.

НЕ ГЕРМЕТИЗИРУЙТЕ СТЫК ОГРАЖДЕНИЯ С ПОДДОНОМ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ.

Если герметизировать стык душевого ограждения и поддона изнутри, то вода, попадающая на раму, не сможет стечь обратно в поддон, что приведет к протеканию ограждения.

Оставьте силиконовый герметик на 24 часа для высыхания, перед тем как пользоваться ограждением.




УХОД И МЫТЬЕ

Не используйте растворители, абразивные материалы или химические чистящие средства для мытья ограждения.


Мыть только мыльной водой с помощью мягкой ткани, тщательно ополоснув после мытья.

Для полной установки требуются 9 упаковок с частями изделия.


Упаковки 1, 2, 3 и 4 содержат следующие детали.

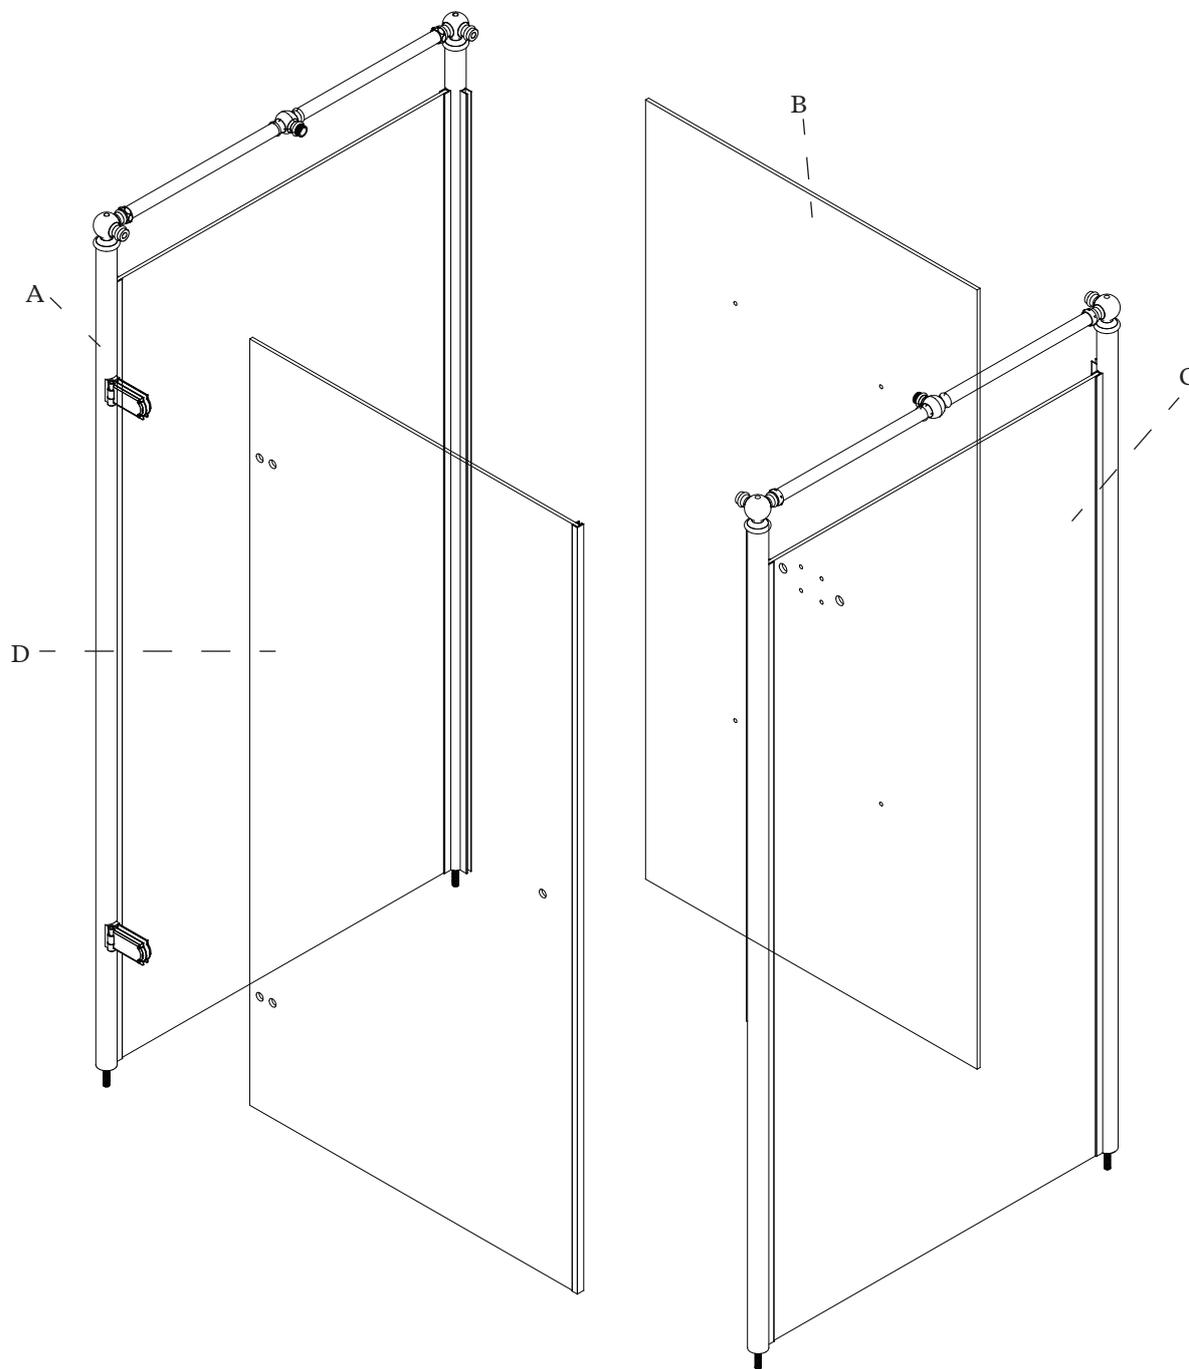


Упаковка 5 содержит следующие детали.

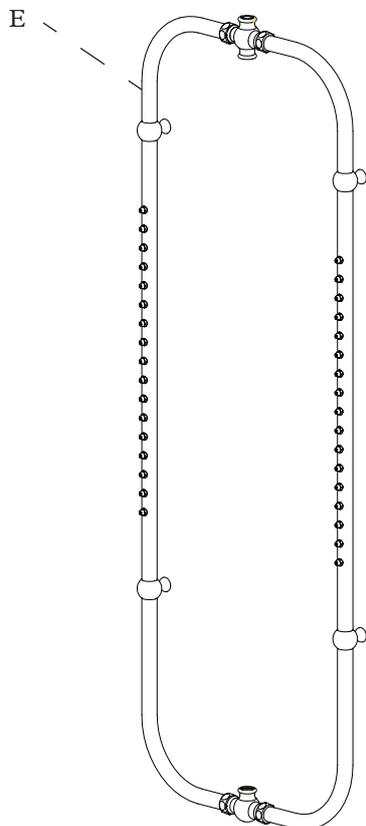







Штанги для гидромассажа (соединен.) x 1

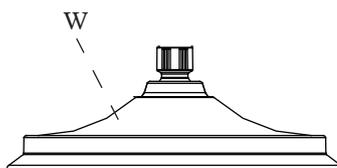


Душевая лейка 9 дюймов x 1

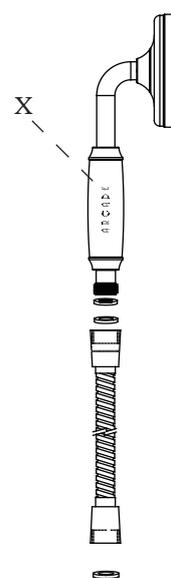


Ручной душ x 1

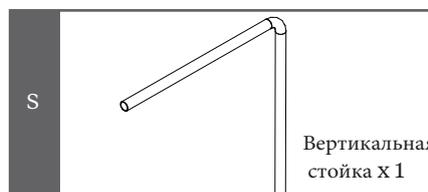


Упаковка с названием ARC42 содержит следующие детали.

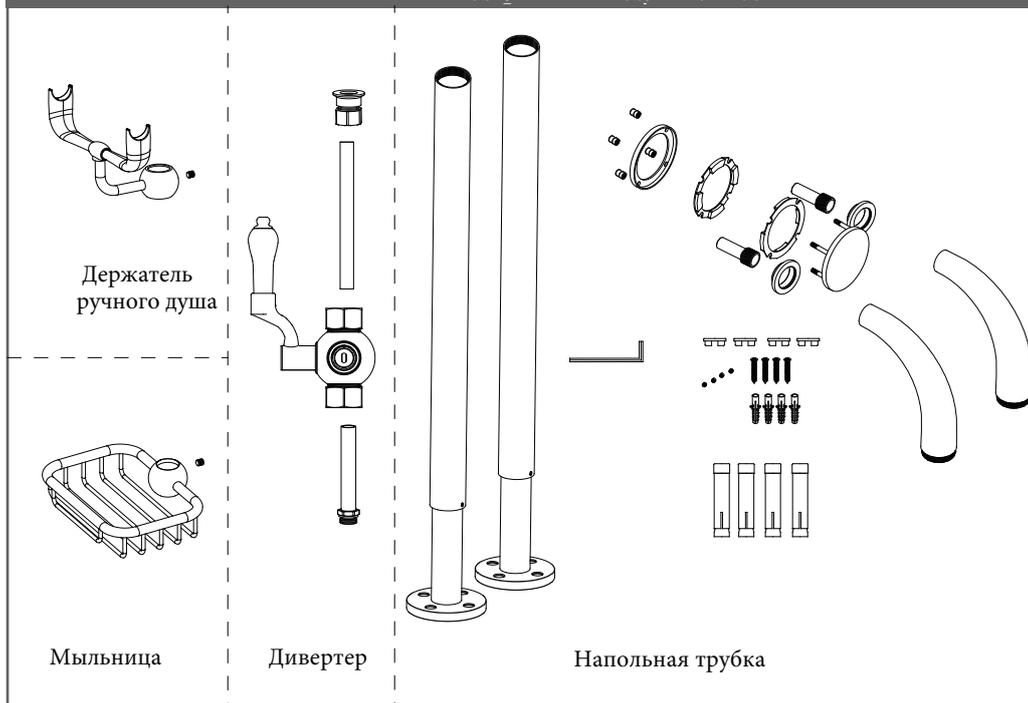

Упаковка с названием
ARC25 содержит
следующие детали.

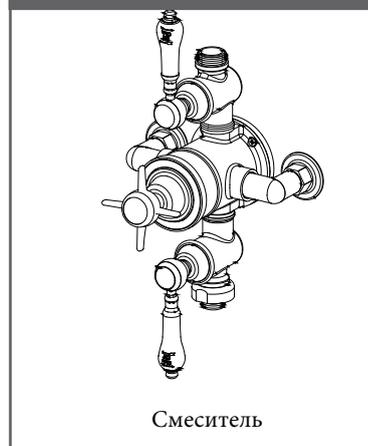

Упаковка с названием
ARCE11 NKL содержит
следующие детали.

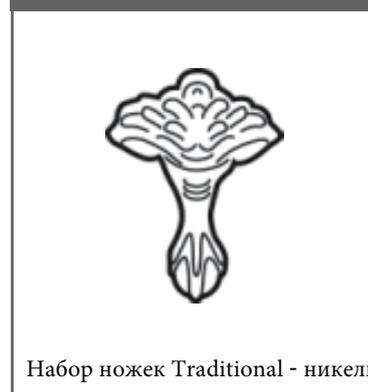

Упаковка с названием ARC29 содержит следующие детали.




Необходимые инструменты

Рулетка, крестовая отвёртка, плоская отвёртка, уровень, силиконовый герметик, набор трещоточных ключей.


Шаг 1

Обратитесь к инструкции, входящей в комплект с набором ножек, для подробного описания установки ножек. Чрезвычайно важно, чтобы поддон для душа был закреплен на полу и выровнен.

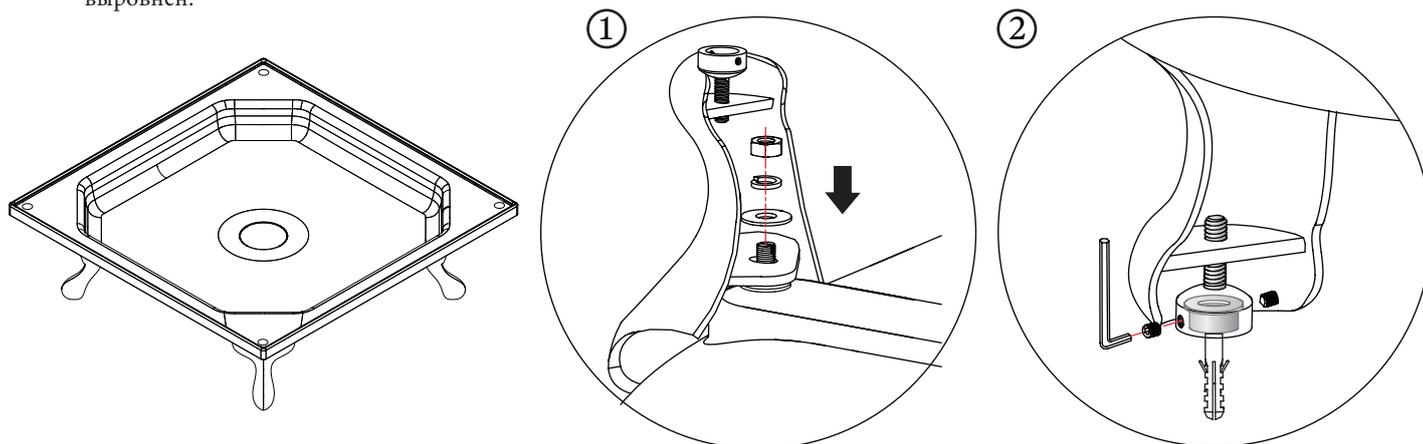


Шаг 2

Нанесите силиконовый герметик на обратную сторону шайбы, затем прижмите ее к месту установки.

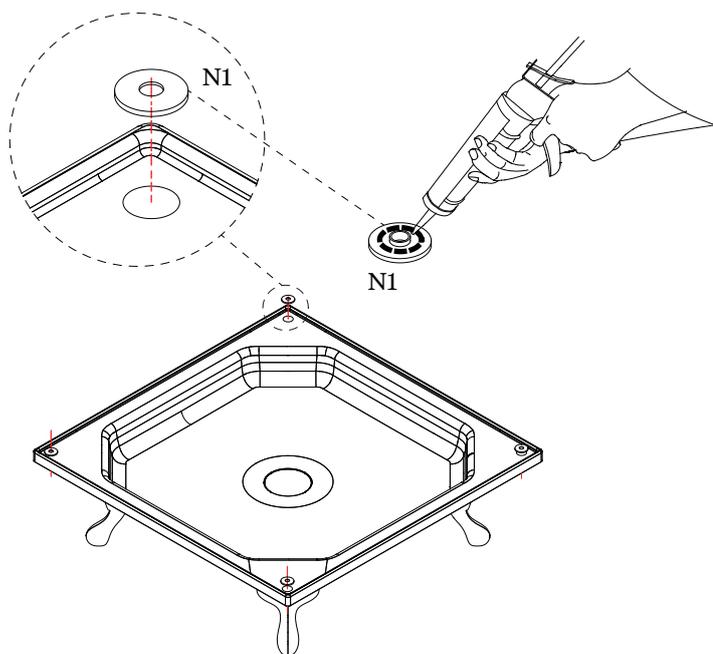


Шаг 3

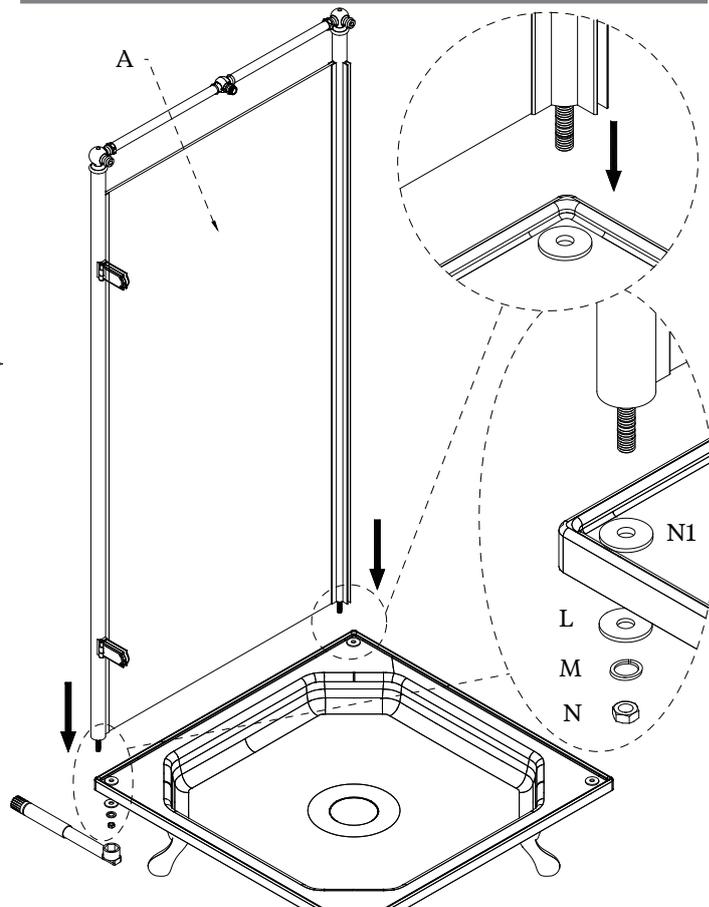


Шаг 4

Деталь А нужно удерживать на месте во время установки. Нанесите небольшое количество силиконового герметика на внешнюю стенку желоба для стекла.

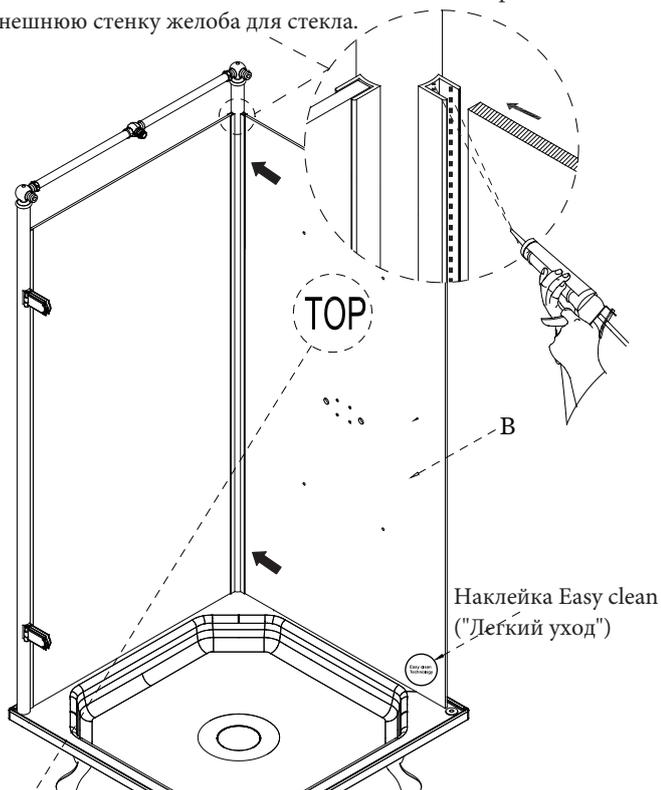

Шаг 5


Детали А и В нужно удерживать на месте во время установки. Нанесите небольшое количество силиконового герметика на внешнюю стенку желоба для стекла.

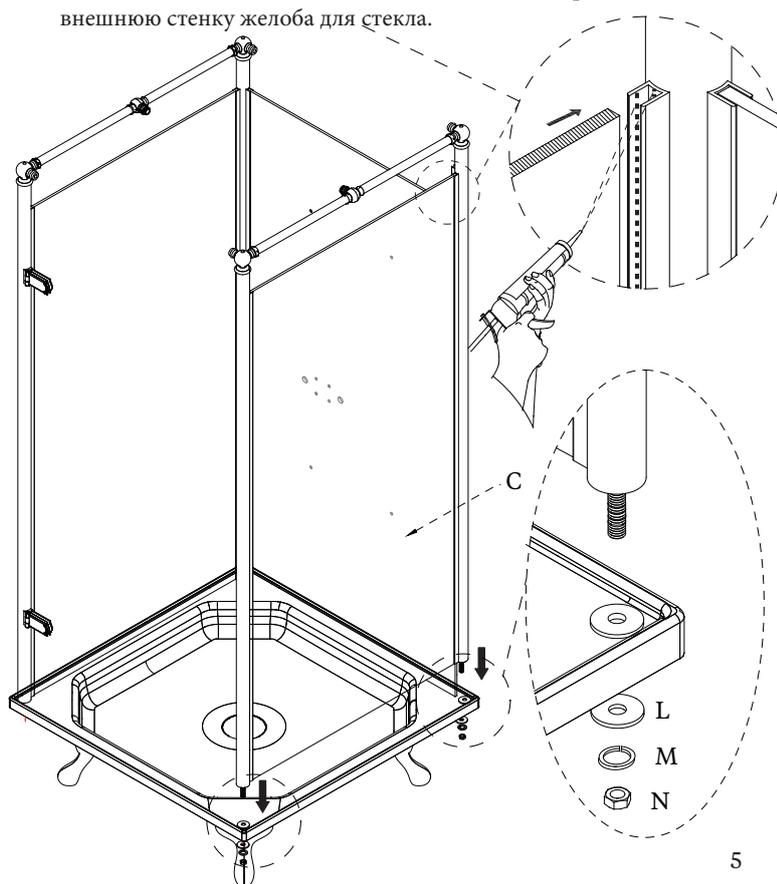


Сторона с наклейкой "Тор" ("Верх") должна быть наверху, а сторона с наклейкой "Easy clean" ("Легкий уход") должна быть повернута внутрь.

Шаг 6

Отверстие большего размера детали Q должно быть повернуто наружу.

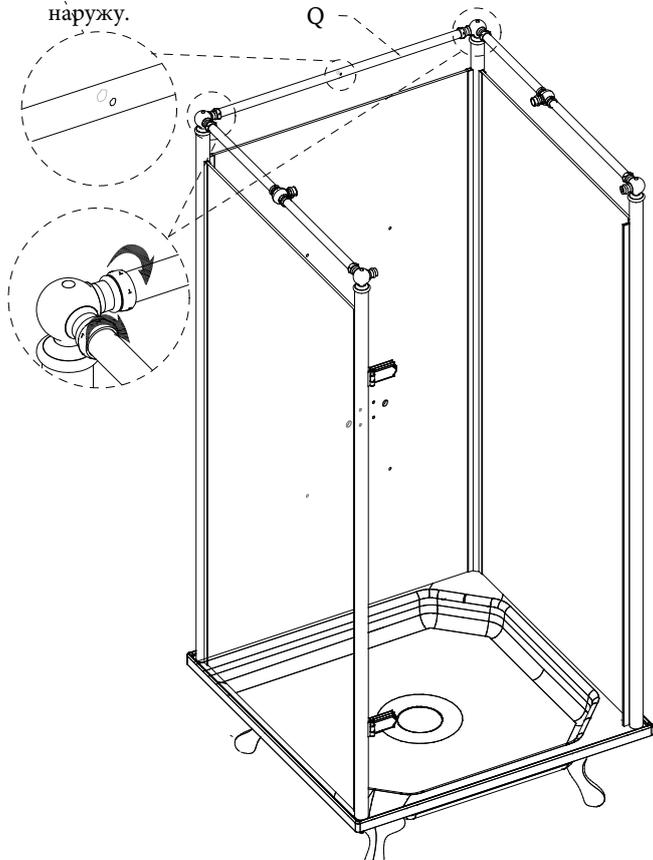


Шаг 7

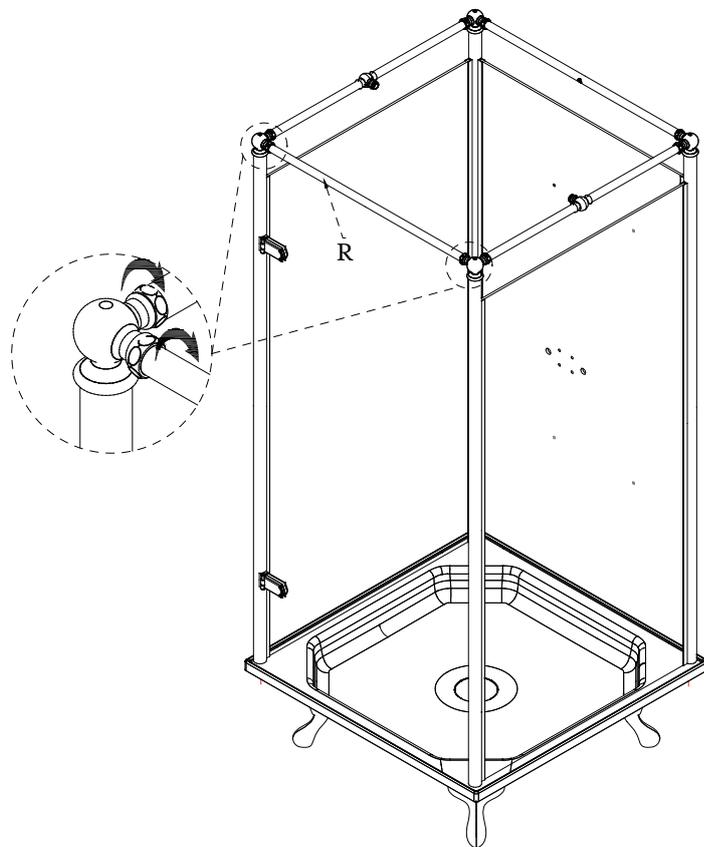


Шаг 8

Вставлять уплотнительные полосы начинайте снизу.

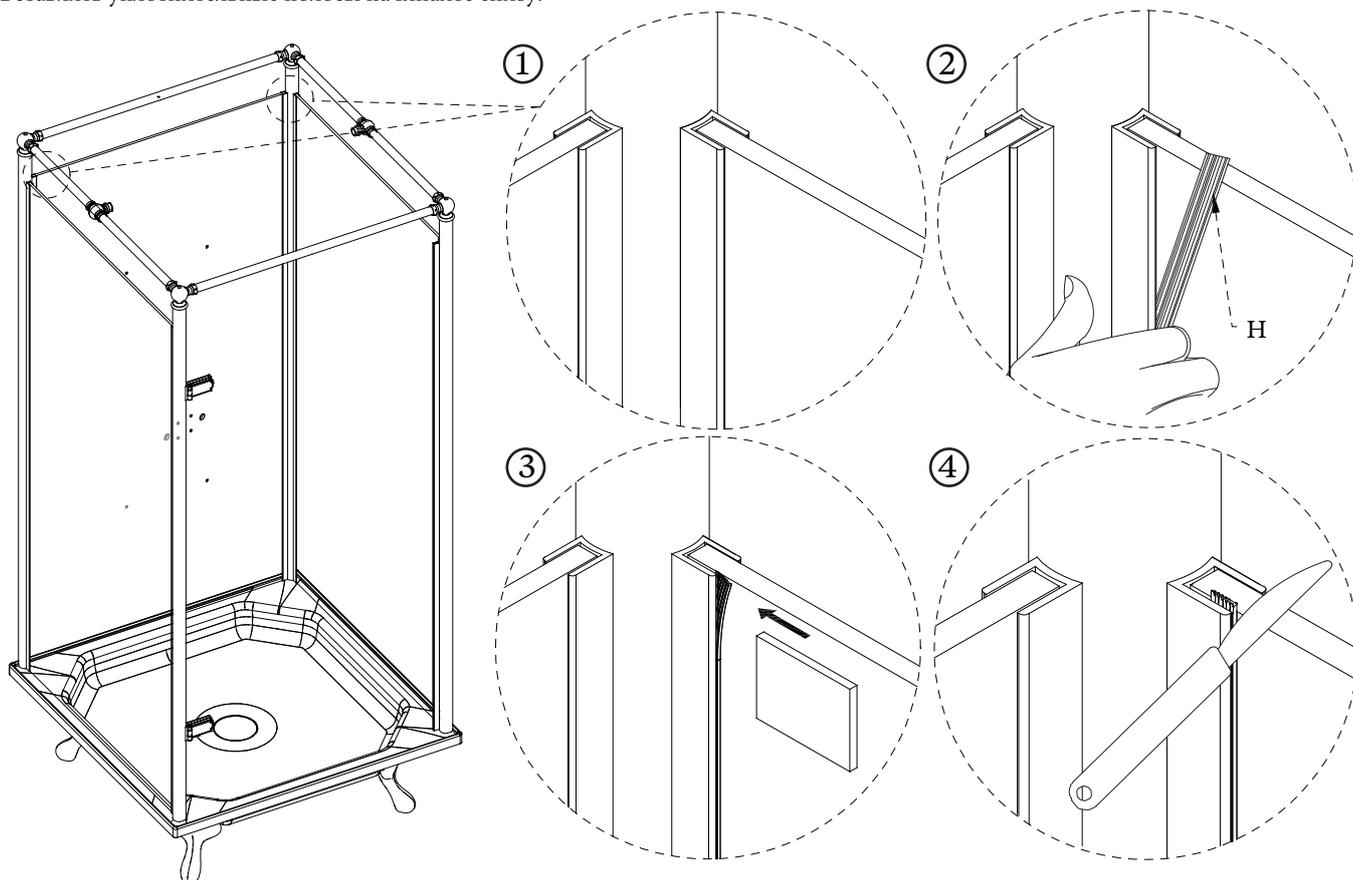

Шаг 9

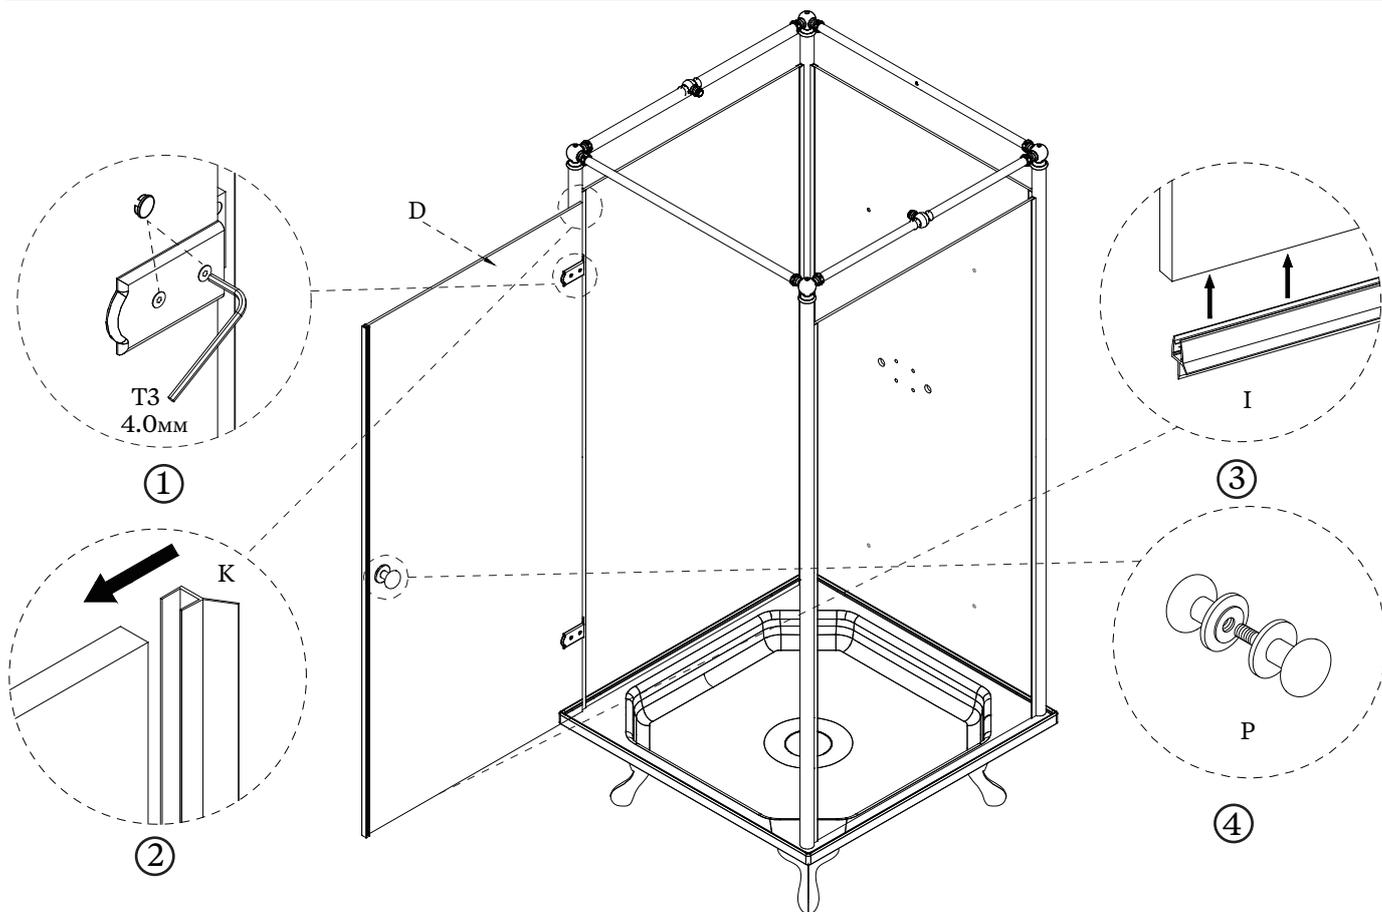


Шаг 10


Проверьте перпендикулярность свободностоящей душевой кабины. Ее можно слегка отрегулировать при помощи болтов у основания душевой кабины.

При необходимости, отрегулируйте дверь по направлению внутрь или наружу, как указано ниже. Убедитесь, что магнитный уплотнитель ровно соприкасается с профилем:


- Откройте дверь и поднимите стекло, чтобы не дать ему упасть,
- Слегка ослабьте винты на петлях,
- Передвиньте дверь внутрь или наружу, в зависимости от желаемой регулировки,
- Закрутите винты в петлях.

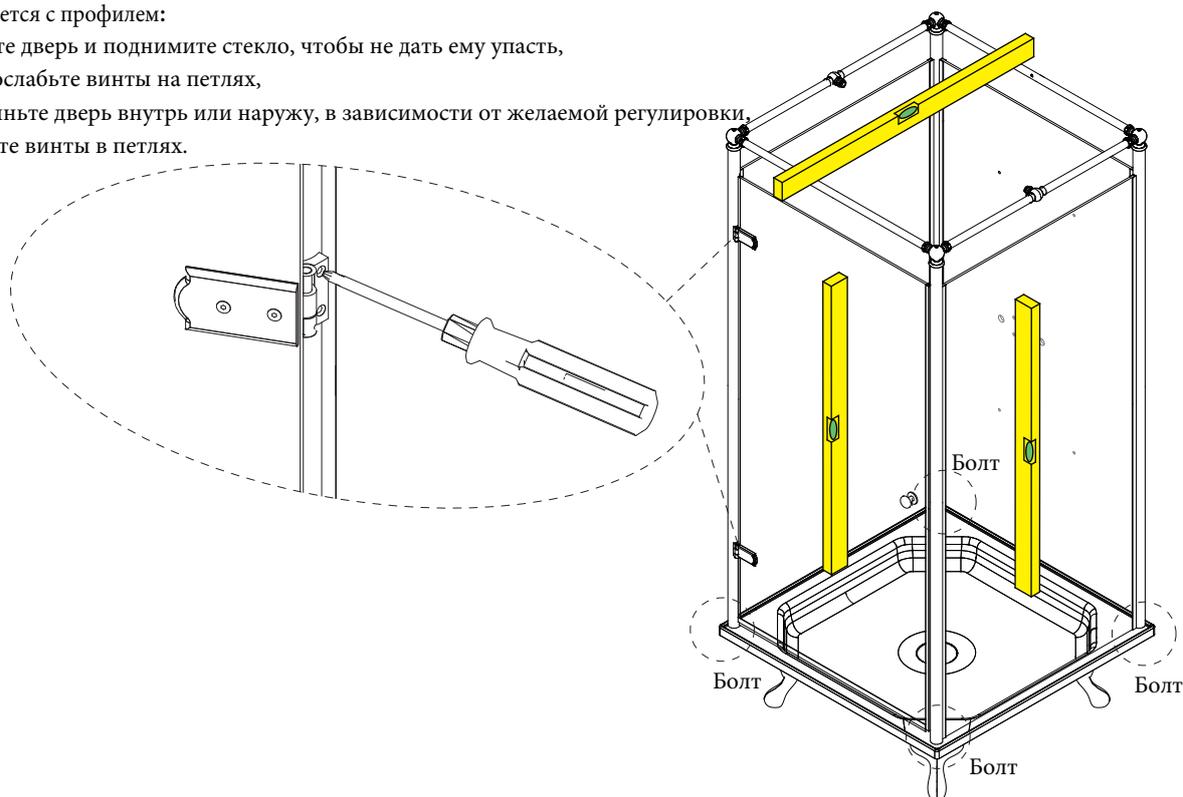

Шаг 12

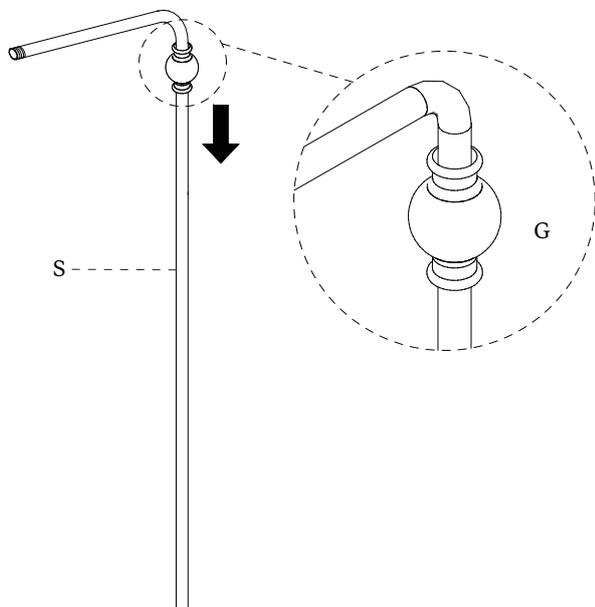


Шаг 13

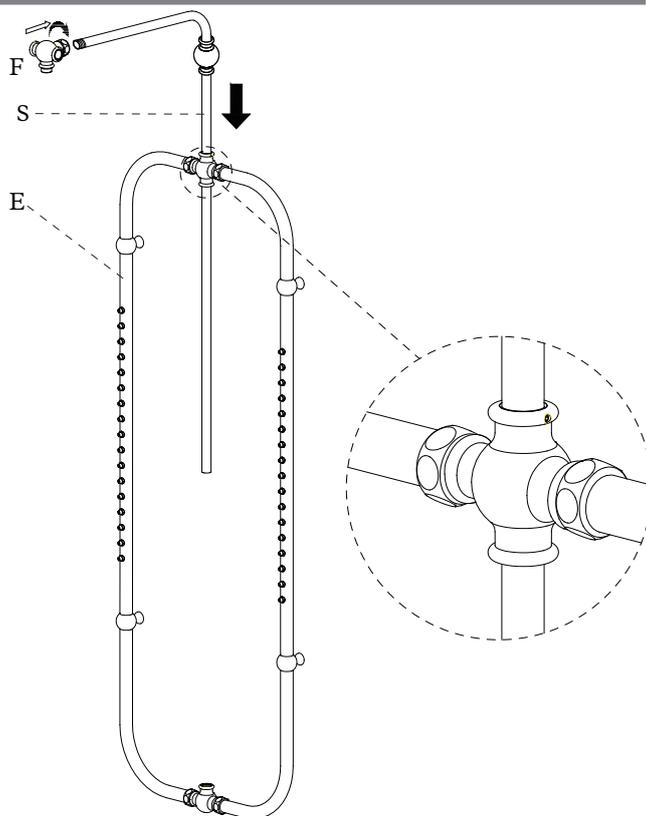


Шаг 14

* Предполагаемые размеры установки

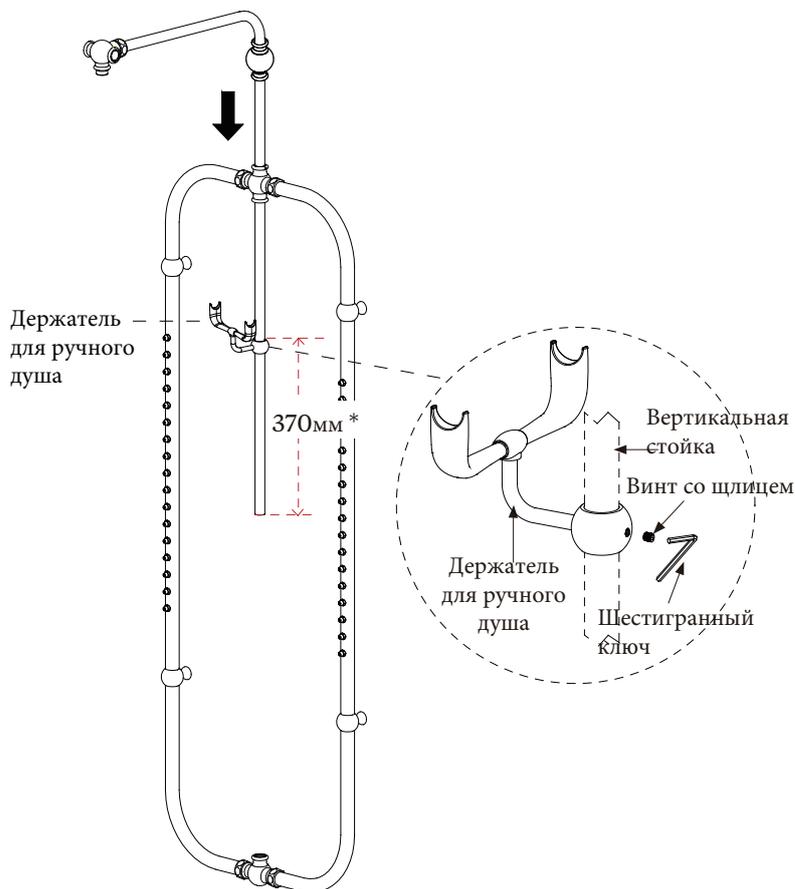


Шаг 15

* Предполагаемые размеры установки

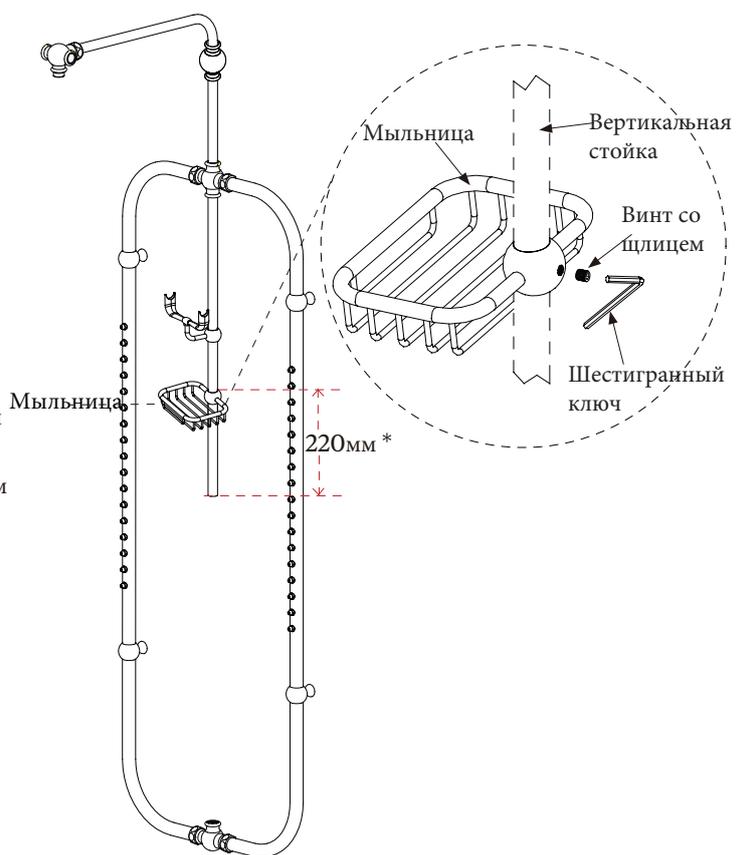



Шаг 16

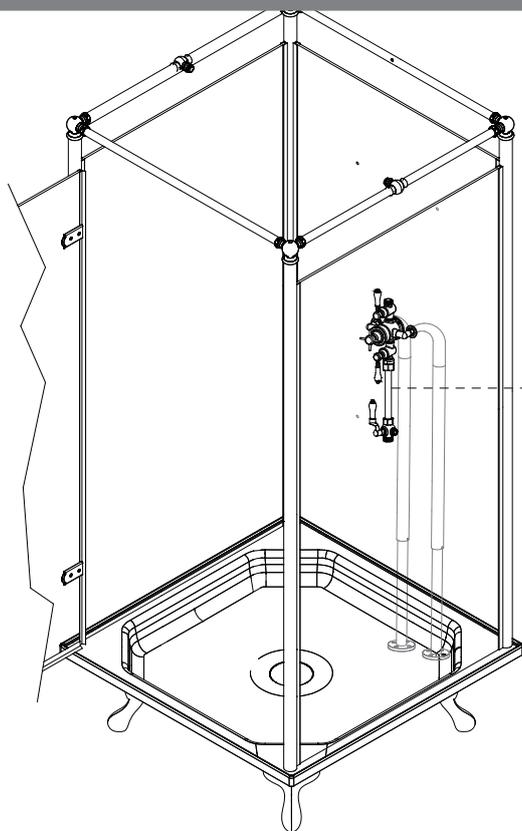

При правильной установке ручка дивертера должна указывать вверх и быть повернута вправо.




Шаг 17

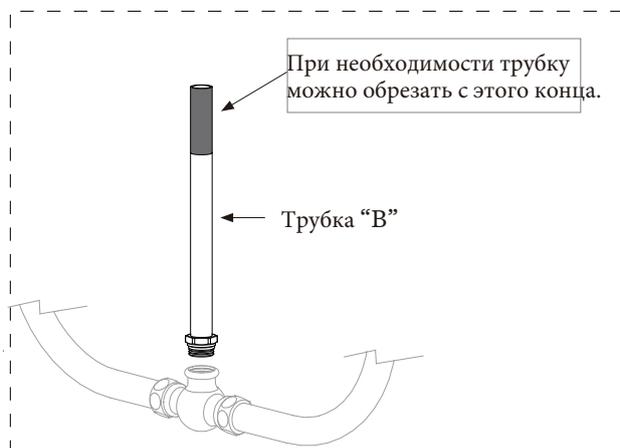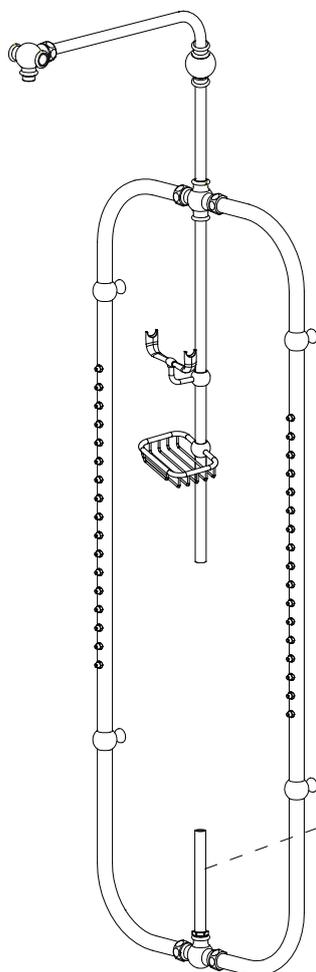


Шаг 18




Прикрутите гайку вручную.

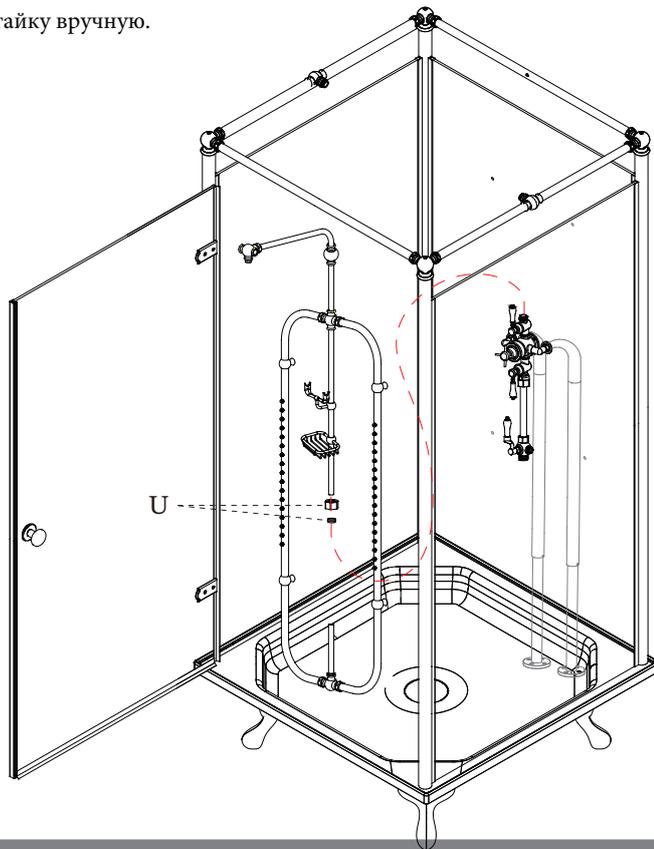


Шаг 19

Штанги для гидромассажа можно поднимать и опускать.
После того, как вы собрали все латунные соединения, затяните гайки
полностью.


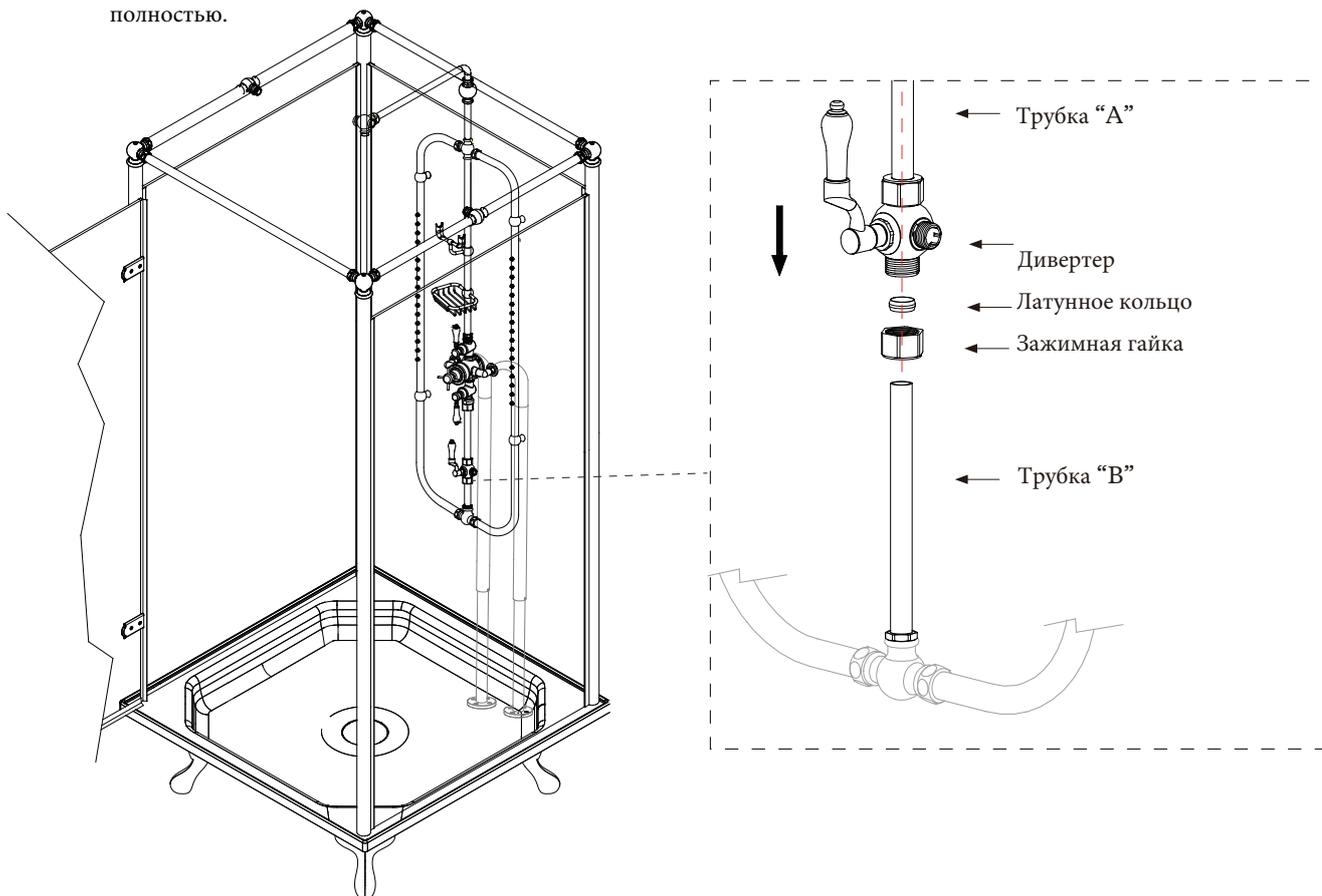


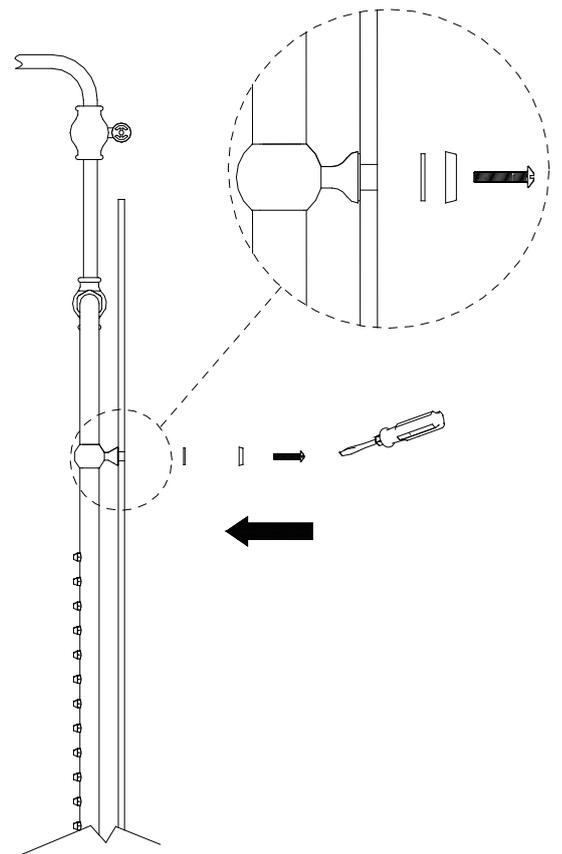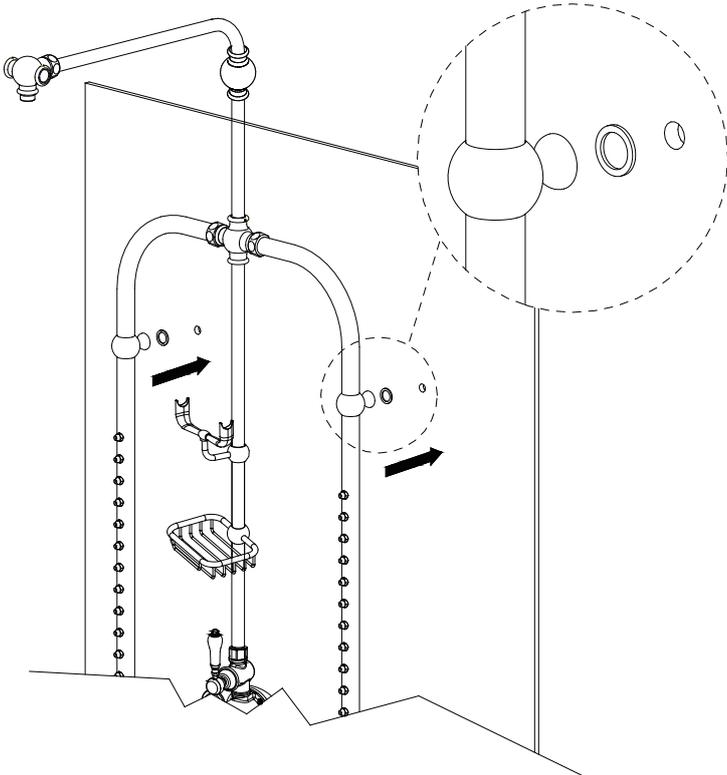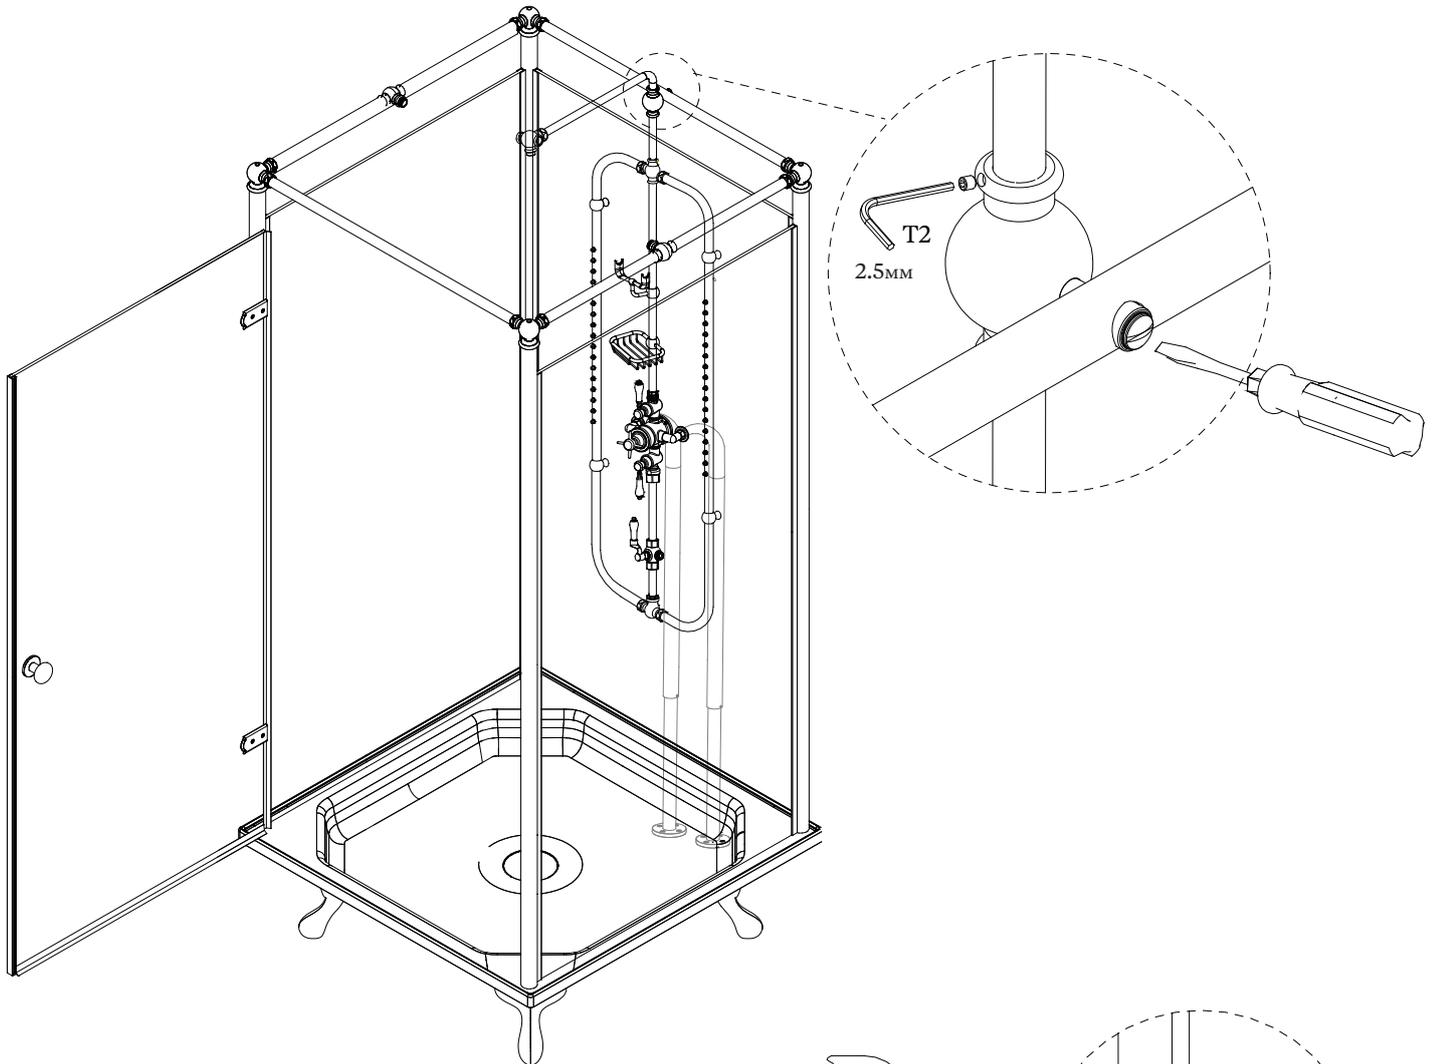


Шаг 21

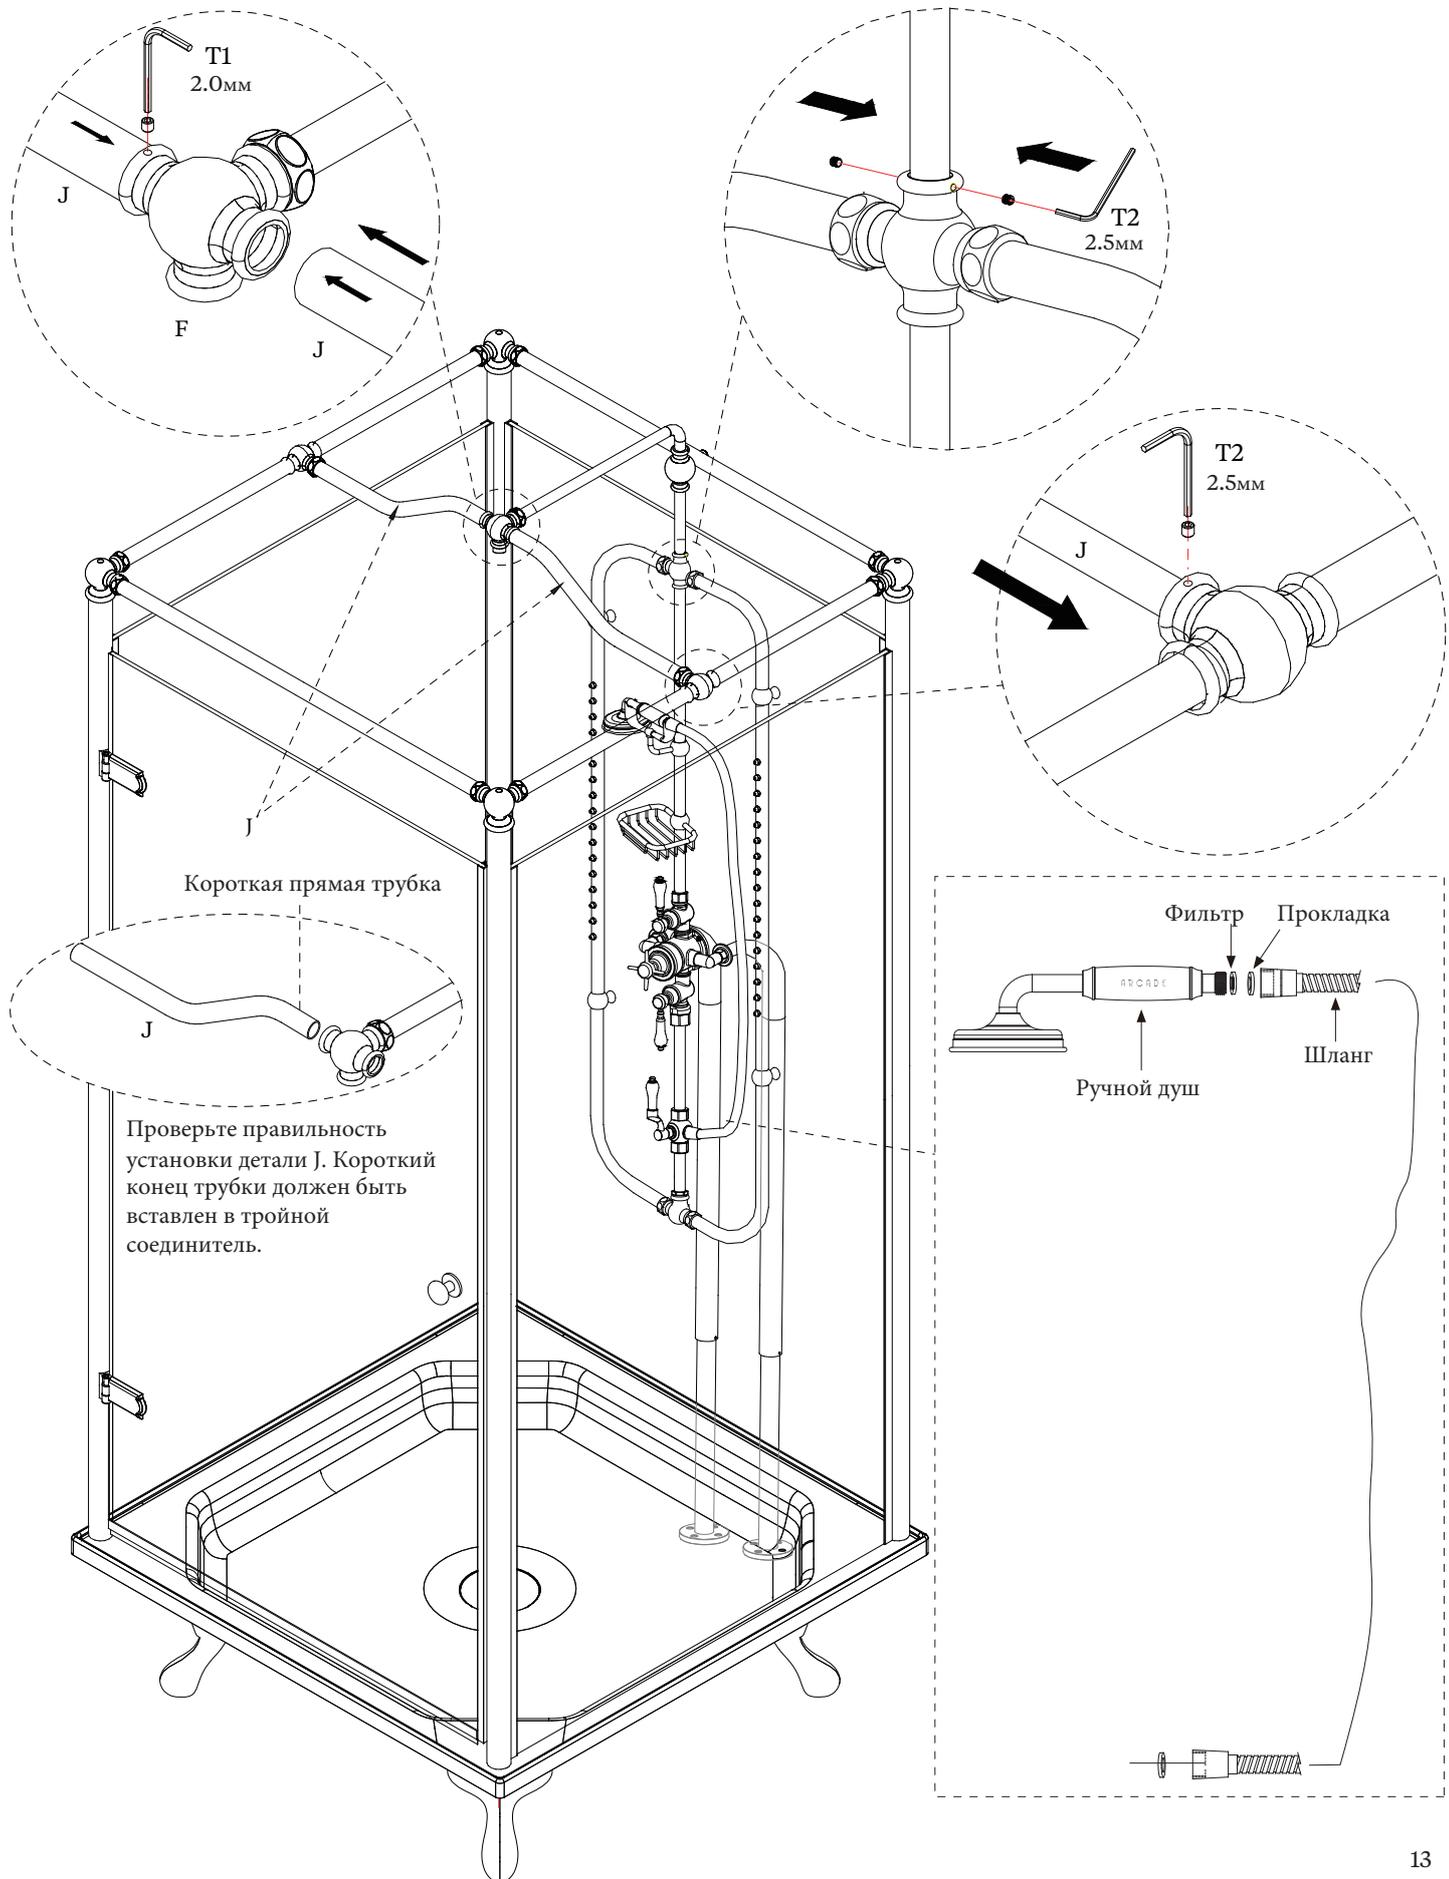

Шаг 22

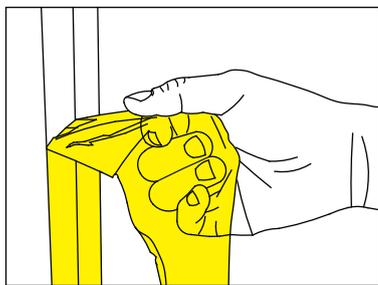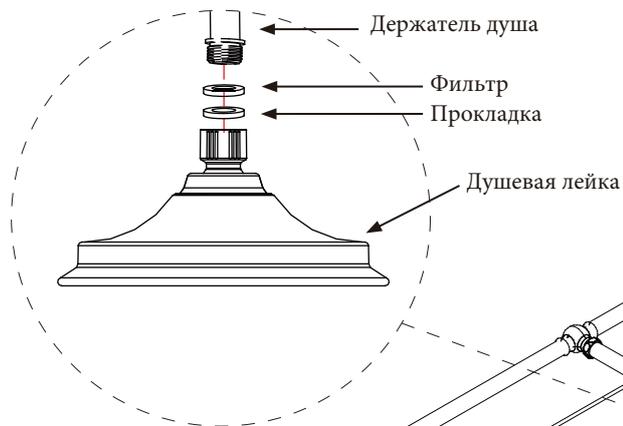


Снимите защитную пленку
Желтая защитная пленка на
профилях используется для защиты
покрытия от царапин во время
установки. Их необходимо снять
перед тем, как нанести герметик.

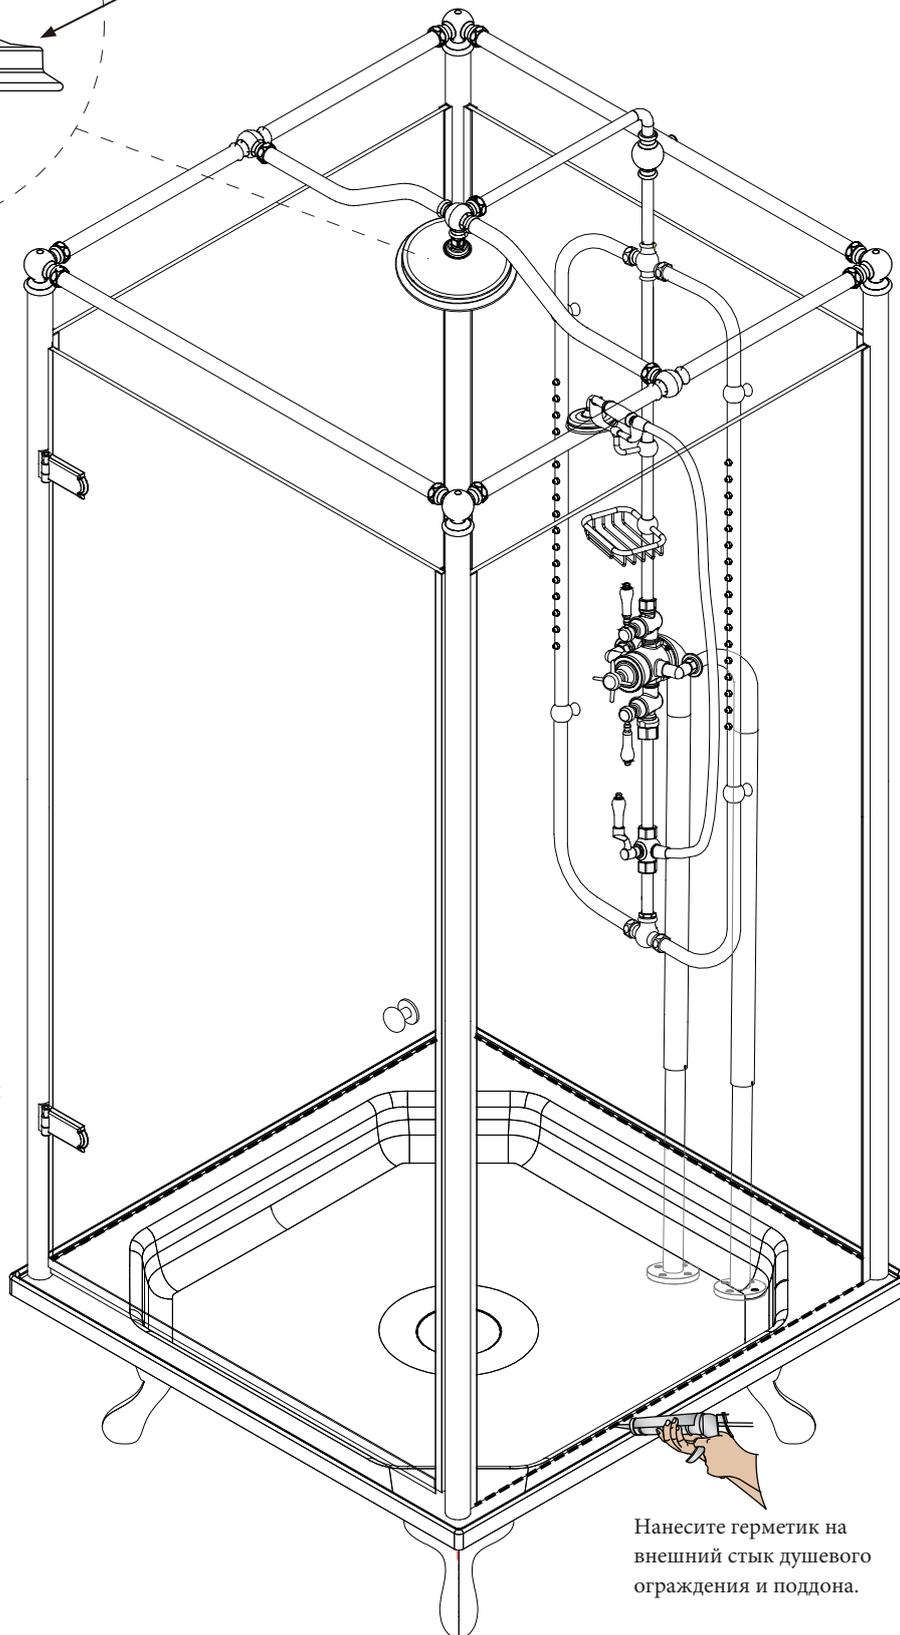

Нанесите герметик на
внешний стык душевого
ограждения и поддона.

Шаг 23

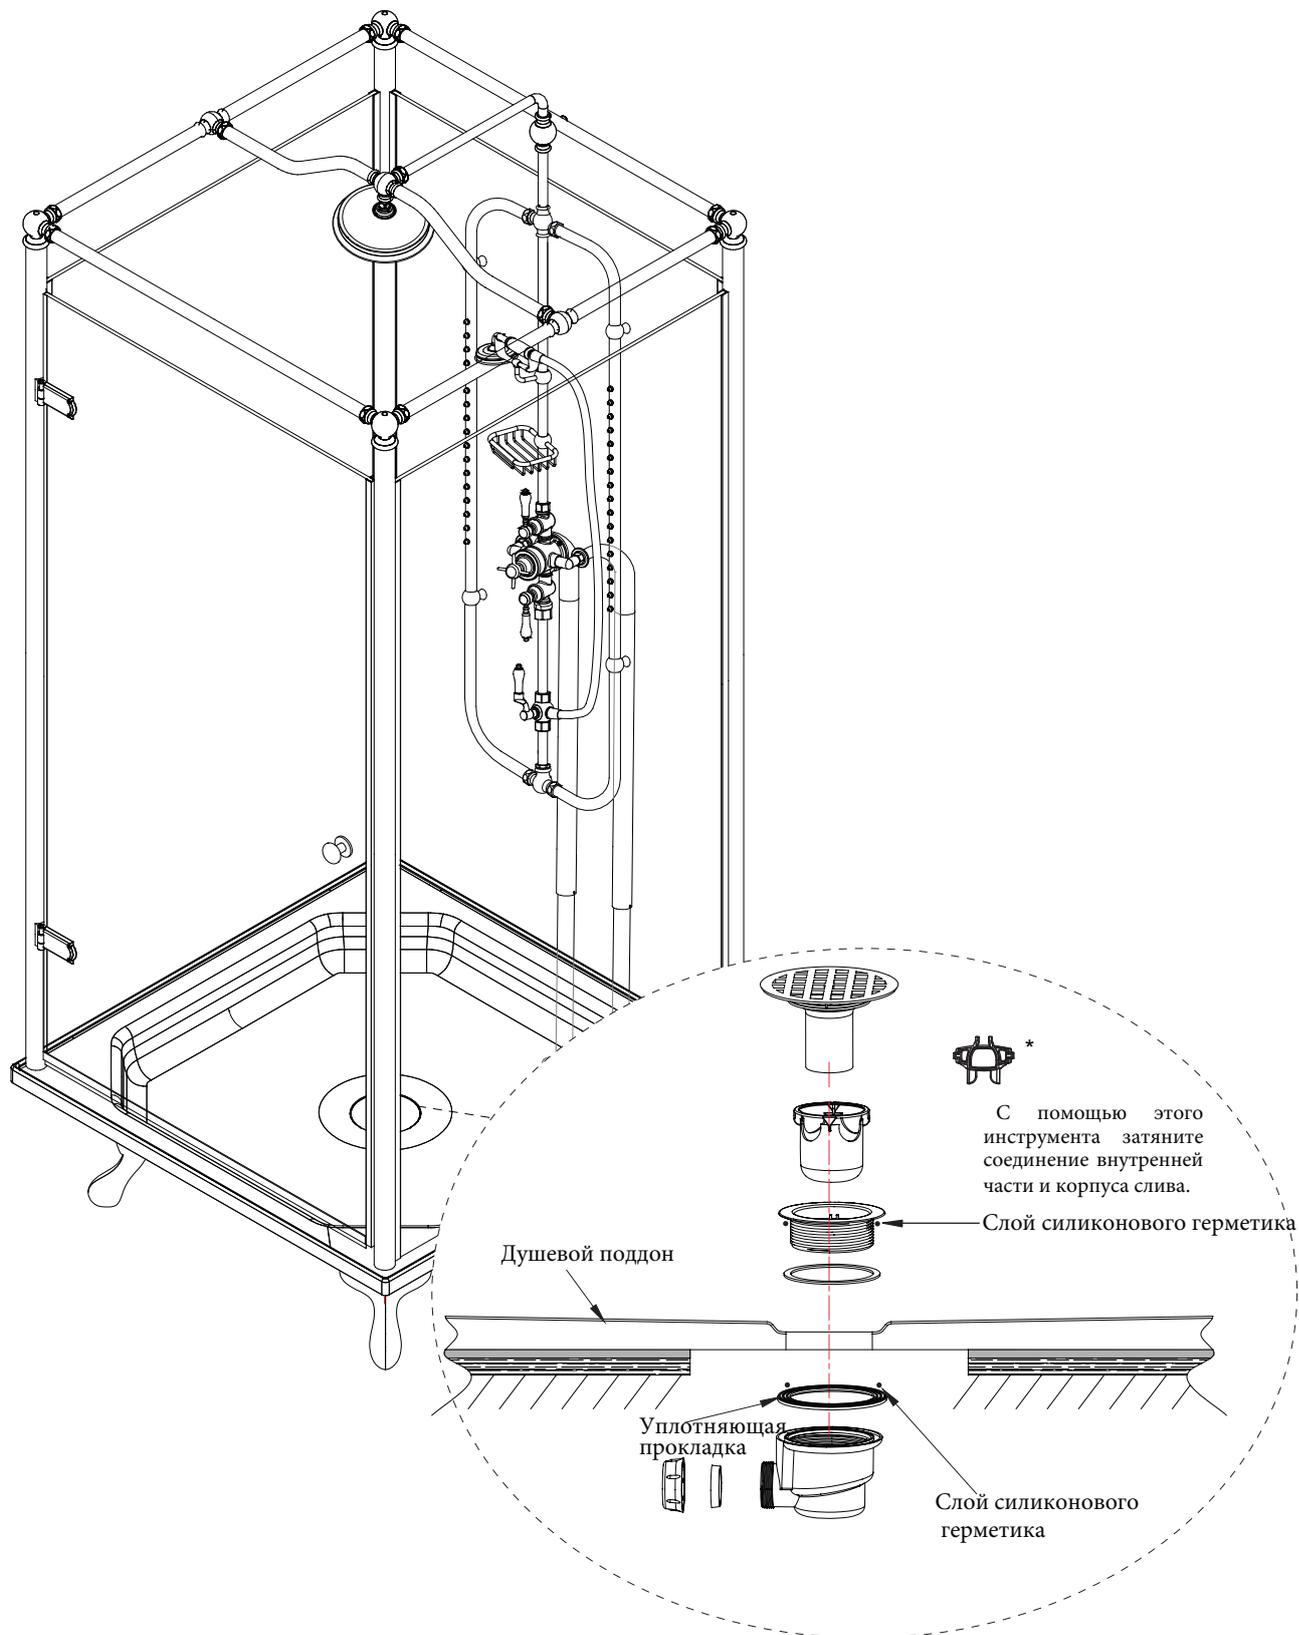

Для соединения со сливом можно использовать соединительную трубу сифона Arcade ARCW21 NKL