


Инструкция по установке

Слив-перелив с пробкой и цепочкой для ванны

ARCW3 NKL -никель; W3 - хром

Важно

- Мы рекомендуем, чтобы данное изделие устанавливалось квалифицированным мастером.
- Перед установкой обязательно проверьте товар на наличие повреждений. Убедитесь в правильной комплектации.
- Перед установкой важно очистить водопровод, чтобы мелкая металлическая стружка и разные примеси не попали в слив-перелив
- Внимательно прочтите данную инструкцию.

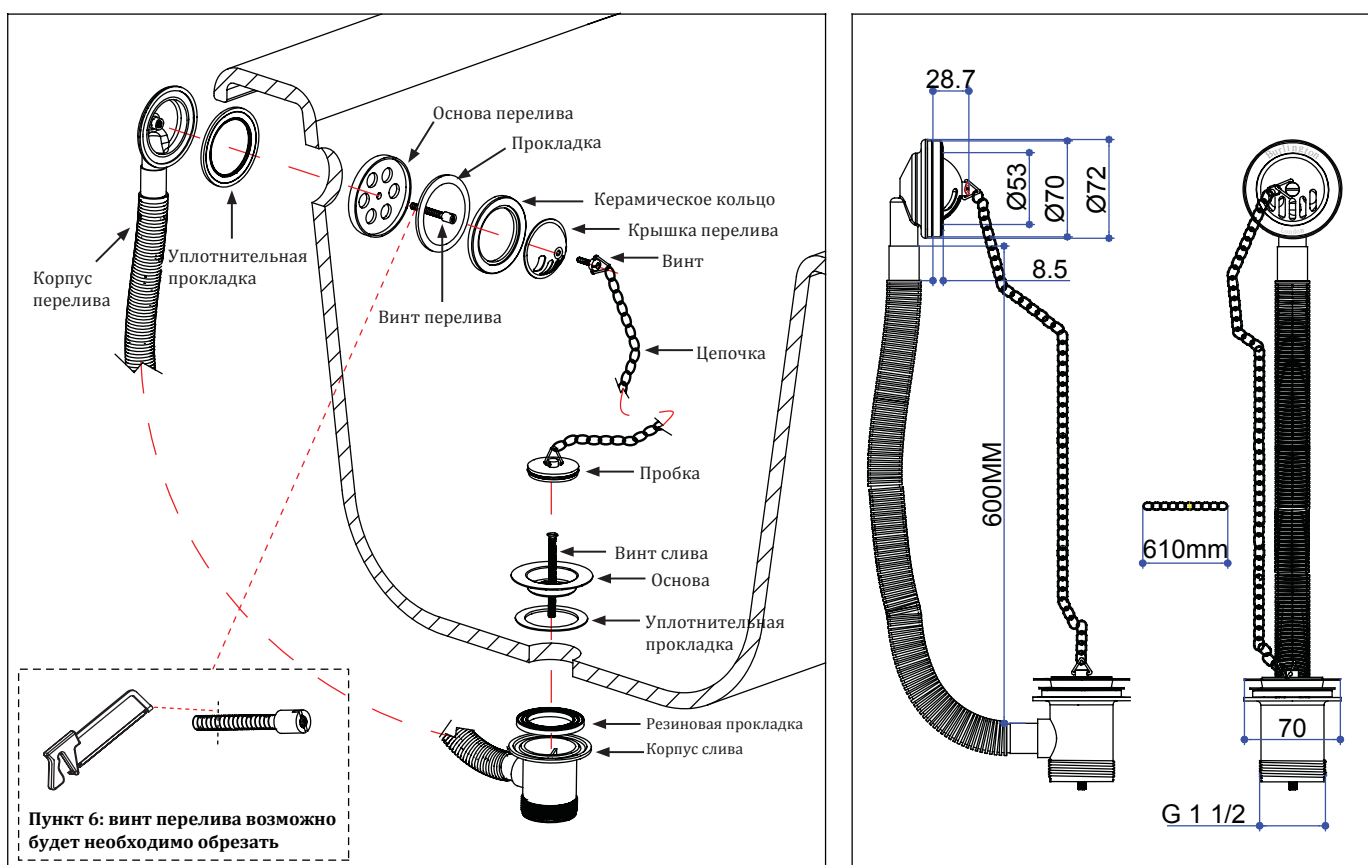

Установка

1. Открутите винт из слива.
2. Вставьте основу слива и прокладку в нижнее отверстие для слива в ванне. С наружной части ванны по очереди вставьте резиновую прокладку и корпус слива в отверстие слива.
3. При помощи винта для слива скрепите выше упомянутые элементы.
4. Открутите винт из перелива.
5. Вставьте прокладку в корпус перелива.
6. Длина латунного винта, входящего в комплект поставки, составляет 58мм. В зависимости от толщины стенки переливного отверстия винт можно будет обрезать, если это необходимо.
7. При помощи винта для перелива скрепите выше упомянутые элементы. Внимание: не затягивайте слишком сильно, чтобы не сломать керамическое кольцо.
8. Соедините выпуск слива с трубой в полу.

Уход за продукцией

Для данной продукции мы НЕ рекомендуем использовать бытовые чистящие средства. Внешние элементы необходимо чистить исключительно мыльной водой, затем чистой водой и протереть мягкой тряпкой.