

Детали в комплекте поставки:

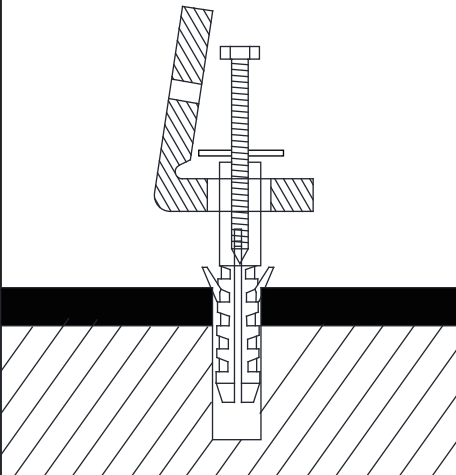
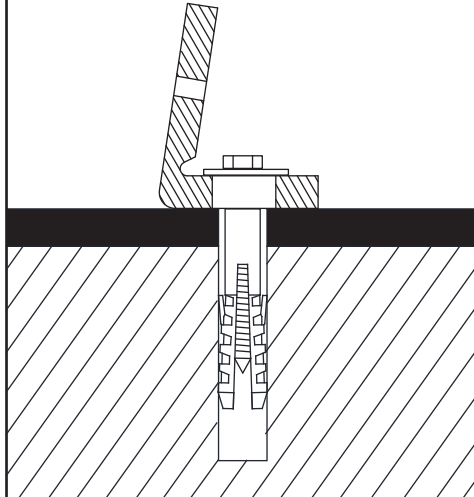
Проверьте, все ли детали входят в комплект поставки:

 <p>Монтажная скоба 2x</p>	 <p>Винт с шестигранной головкой 2x</p>	 <p>Дюбель 2x</p>	
 <p>Винт 2x</p>	 <p>Прокладка 2x</p>	 <p>Хромированная накладка 2x</p>	

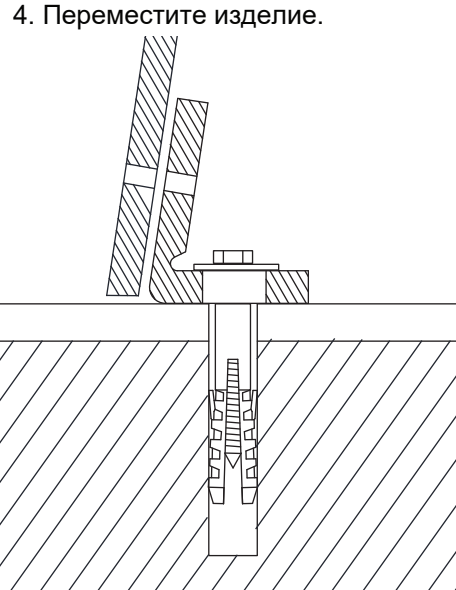


1. Поставьте изделие на место установки, отметьте расположение монтажных отверстий.
2. Уберите изделие, просверлите 10-мм отверстия подходящим сверлом.

3. Закрепите монтажную скобу на стороне с одним отверстием и прикрутите ее к стене/полу.

4. Переместите изделие.



5. Закрепите монтажную скобу так, чтобы уплотнительное кольцо головки винта совпадало с винтом до соединения, и туго закрутите накладку для завершения установки.