


# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

## Декоративные трубы для подвода воды - W6


### Важно

- Мы рекомендуем установку данного изделия квалифицированным мастером.
- Проверьте изделие сразу при получении. Убедитесь в том, что оно не повреждено и что у вас есть полный комплект всех частей, необходимых для установки и использования.
- Внимательно прочтите данную инструкцию и сохраните её для дальнейшего использования.

### Установка

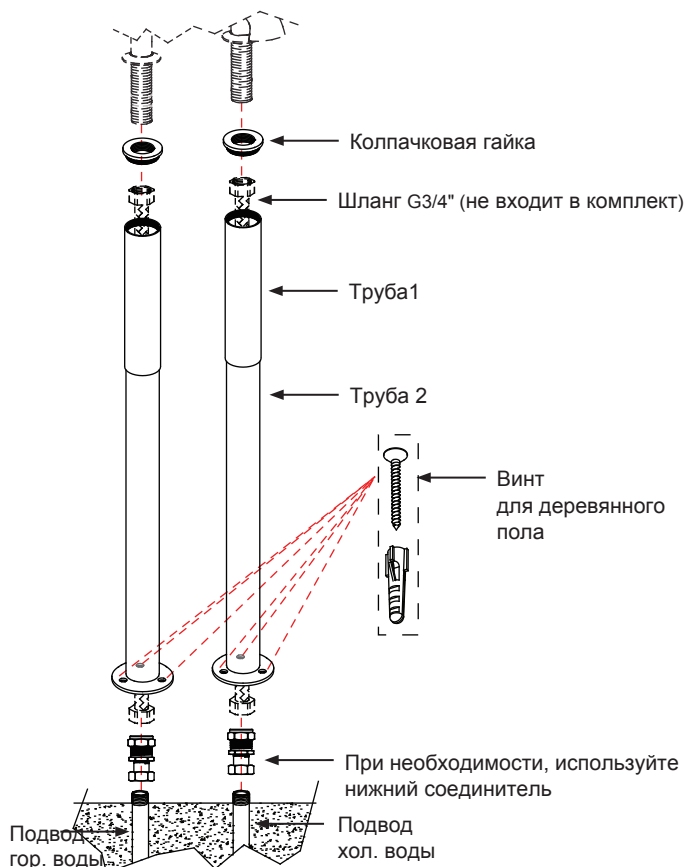

### Размеры

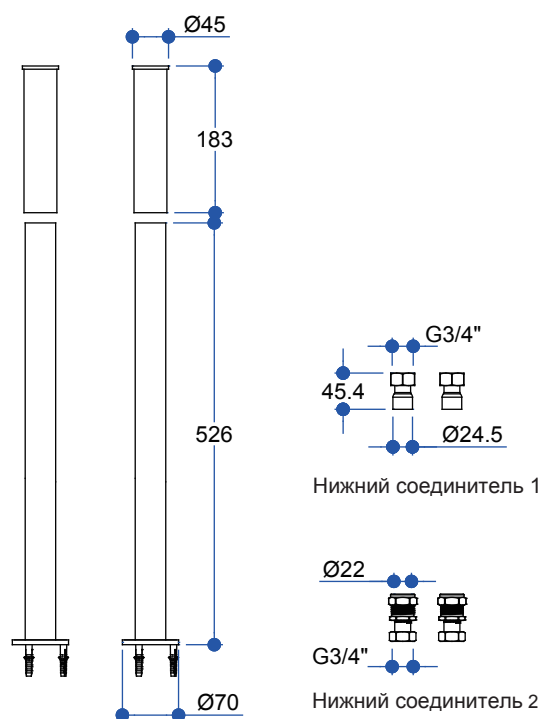

1. Перед установкой необходимо тщательно промыть трубопровод от песка, стальных стружек и прочих примесей.
2. Перекройте подачу воды перед началом работы.
3. Разместите две впускные трубы, выходящие из пола. При обзоре спереди, труба горячей воды должна находиться слева, труба холодной воды - справа.
4. При необходимости используйте нижние соединители, входящие в комплект поставки.  
Примечание: У горизонтальной трубы подвода воды под полом должно быть место для движения вверх и вниз.
5. Поместите Трубы 2 над впускными трубами и отметьте на полу места для крепежных отверстий установочной пластины. Просверлите отверстия, вставьте дюбели там, где это необходимо.
6. Снимите колпачковые гайки Труб 1.
7. Прикрутите колпачковые гайки и гибкие шланги (не входят в комплект поставки) к концевым соединениям смесителя.
8. Наденьте Трубу 1 на Трубу 2, а затем пропустите гибкие шланги (не входят в комплект поставки) через декоративные трубы. Убедитесь, что краны установлены в правильном направлении.
9. Прикрепите гибкие шланги (не входят в комплект поставки) к впускным трубам горячей и холодной воды.
10. Опустите декоративные трубы на место и прикрепите их к полу с помощью входящих в комплект крепежных элементов.

### Уход

Не рекомендуется использовать какие-либо бытовые чистящие средства. Мыть рекомендуется только мыльной водой, споласкивать чистой водой и вытирать мягкой тканью.