


Инструкция по установке 90-мм слива для душевого поддона с большой пропускной способностью

Установка:

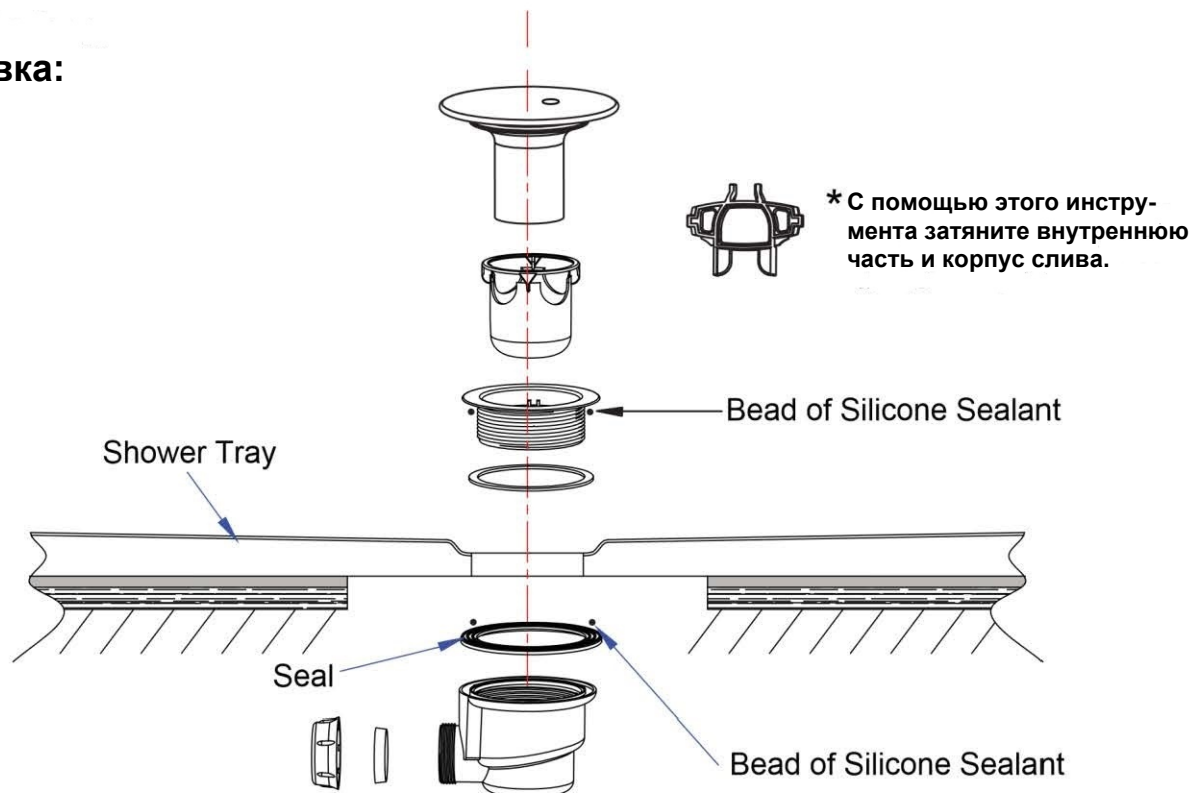

Maintenance:

- Remove the waste cover.
- Remove the inner filter.
- Clean with hot soapy water.
- Re-assemble in reverse order.

