



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ


Панель удлиненная Clyde с подставкой с ручным душем, со шлангом и 1/2" выпускным коленом - V37

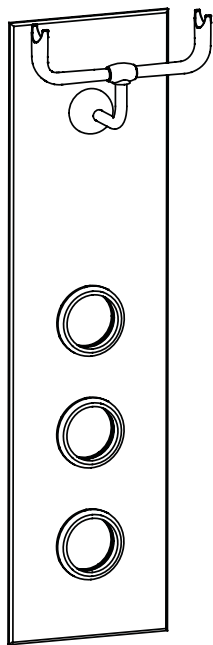


Панель удлиненная Clyde с подставкой для ручного душа



Выпускное колено

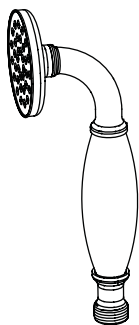

Ручной душ

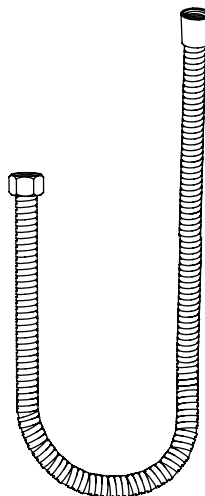

Гибкий шланг


Важно

- Мы рекомендуем установку квалифицированным мастером.
- Проверьте детали сразу при получении. Убедитесь в том, что нет повреждений, и у вас есть полный комплект всех частей, необходимых для установки и использования.
- Перед установкой необходимо слить воду, чтобы промыть трубопровод от песка, стальных стружек и прочих примесей.
- Перекройте подачу воды перед началом работы.
- Внимательно прочтите данную инструкцию и сохраните её для дальнейшего использования.





Уход

Не рекомендуется использовать какие-либо бытовые чистящие средства при уходе. Мыть рекомендуется только мыльной водой, споласкивать чистой водой и вытирать мягкой тканью.

Размеры

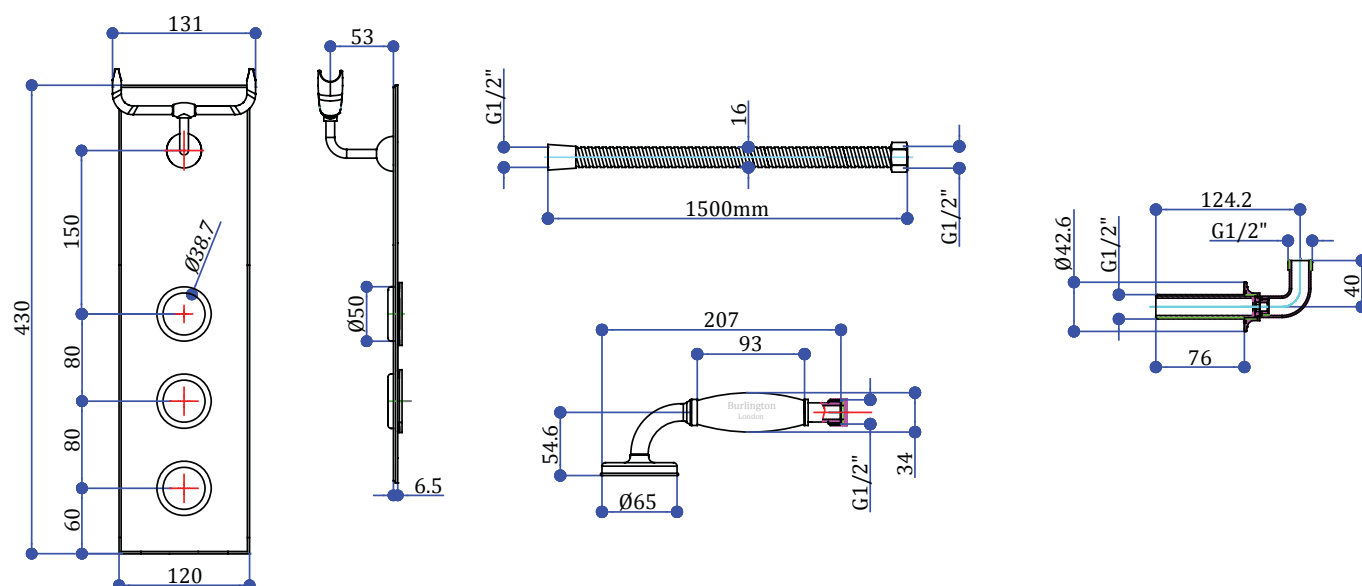

Установка

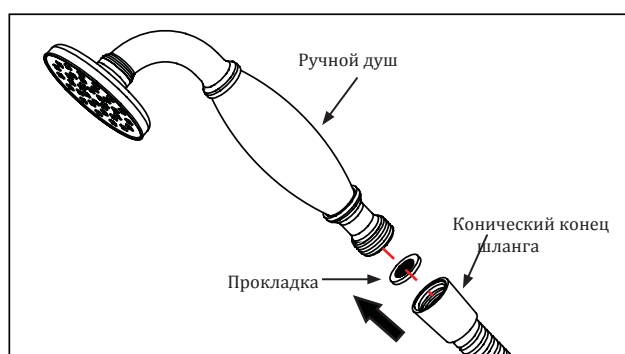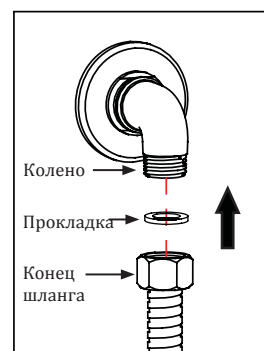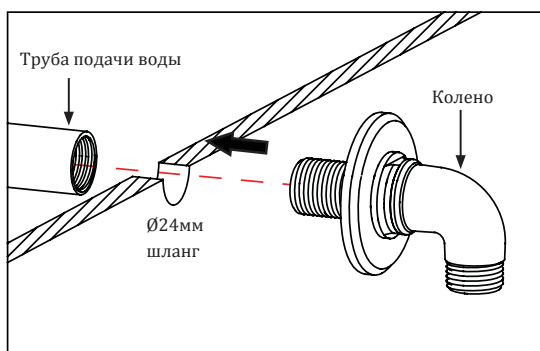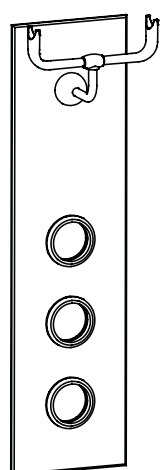

Панель удлиненная Clyde должна устанавливаться вместе с встраиваемым термостатом Clyde (V36).

Более подробная информация указана в инструкции по установке термостата Clyde.

Установите выпускное колено и гибкий шланг.

A) Просверлите в стене отверстие диаметром 24мм.

B) Нанесите изоляционный материал на конец колена, который будет вставляться в стену, а затем вставьте колено в просверленное отверстие.

C) Между коленом и стеной можно установить защитную волокнистую прокладку (не входит в комплект поставки).

D) Соедините выпускное колено и трубу подачи воды.

E) Затяните колено.

F) Возможно использовать крепежную гайку G1/2 (не входит в комплект поставки) для более надежного соединения

G) Вставьте гибкий шланг в колено и плотно закрутите.